

ACCESSOIRES

Appareils et commandes
berline

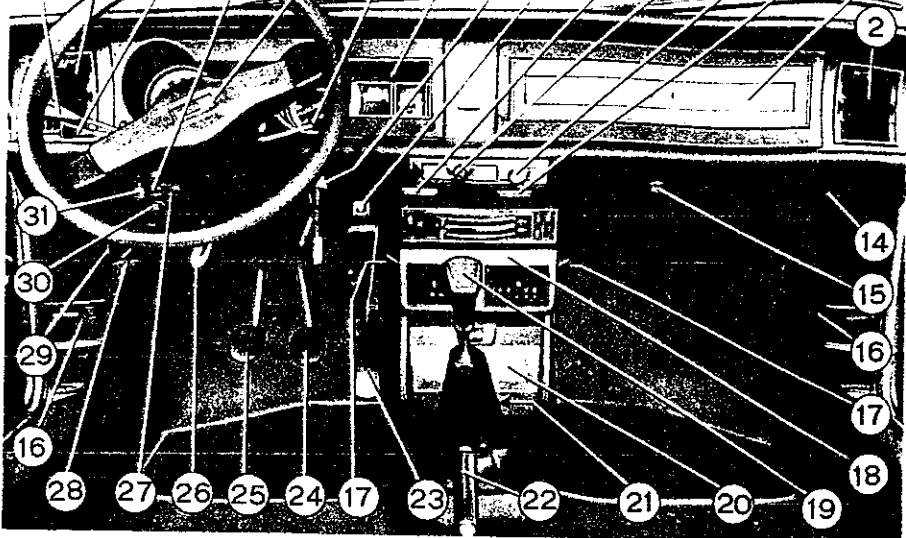
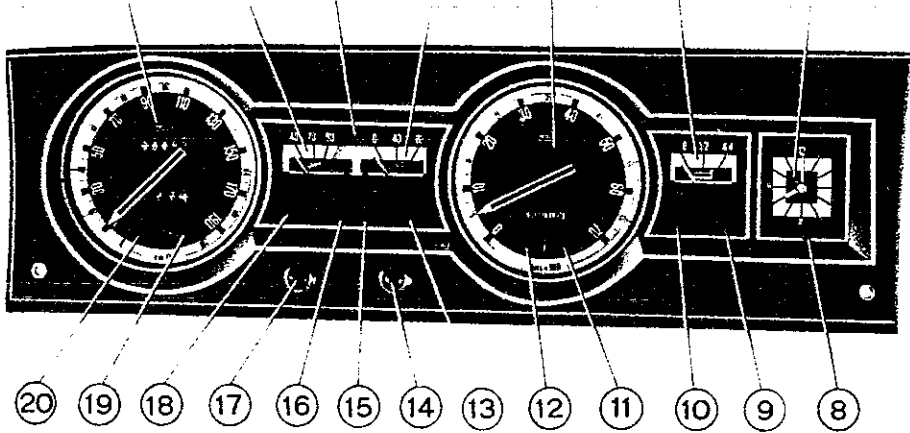
- 
1. Commande éclairage extérieur - 2. Diffuseurs d'air frais, à ailettes orientables - 3. Commande clignoteurs - 4. Déviateur basse/haute vitesse essuie-glace - 5. Commande avertisseurs acoustiques - 6. Commande lave et essuie-glace de pare-brise - 7. Tableau de bord - 8. Contacteur à clé avec antivol bloquant - 9. Tirrette d'accélérateur à main - 10. Eclairage des commandes aération et chauffage - 11. Cendrier - 12. Allume-cigare - 13. Boîte à gants - 14. Caches de haut-parleurs - 15. Pommeau de boîte à gants avec serrure - 16. Bacs vide-poches - 17. Trappes aération aux caves à pieds - 18. Commandes aération et chauffage - 19. Levier de sélection vitesses - 20. Alvéole de radio - 21. Interrupteur de signal de détresse (si monté) - 22. Levier de frein à main - 23. Pédale d'accélérateur - 24. Pédale de frein - 25. Pédale de débrayage - 26. Manette de réglage en hauteur du volant - 27. Interrupteur de lunette AR chauffante - 28. Prise de courant - 29. Manette de déverrouillage du capot - 30. Commande d'essuie-glace de phares (si monté) - 31. Interrupteur disponible.

Tableau de bord berline

- 
1. Compteur de vitesse avec totalisateurs général et journalier - 2. Thermomètre liquide de refroidissement - 3. Témoin de surtempérature moteur ou de basse pression d'huile - 4. Manomètre d'huile - 5. Compte-tours électronique - 6. Jauge à essence avec témoin de la réserve - 7. Montre électronique à quartz - 8. Pommeau de réglage de la montre - 9. Témoin de niveau insuffisant de liquide de frein ou d'usure maxi des plaquettes de frein AV et, pour versions spéciales, témoin de chute de pression liquide de frein - 10. Témoin de frein de stationnement tiré (clignotant) - 11. Témoin de charge - 12. Témoin utilisé seulement sur versions spéciales - 13. Répétiteur de clignoteur droit - 14. Rhéostat d'éclairage des appareils de bord et bouton-poussoir de contrôle du témoin 9 - 15. Témoin de feux de position - 16. Témoin de feux route - 17. Mise à zéro totalisateur journalier - 18. Répétiteur de clignoteur gauche - 19. Témoin de lunette AR chauffante - 20. Témoin de signal de détresse (si monté).

Appareils et commandes Coupé, HPE, Spider

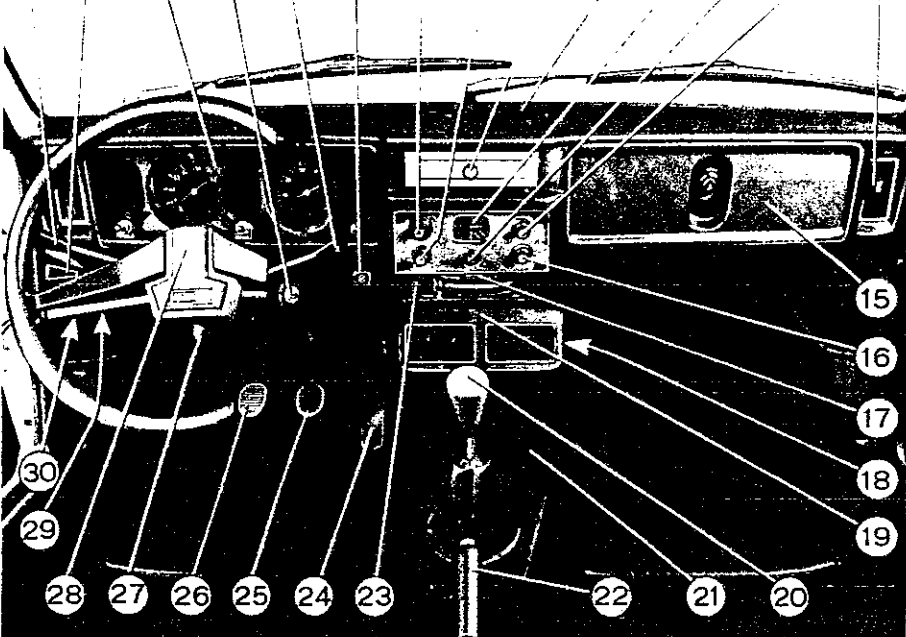
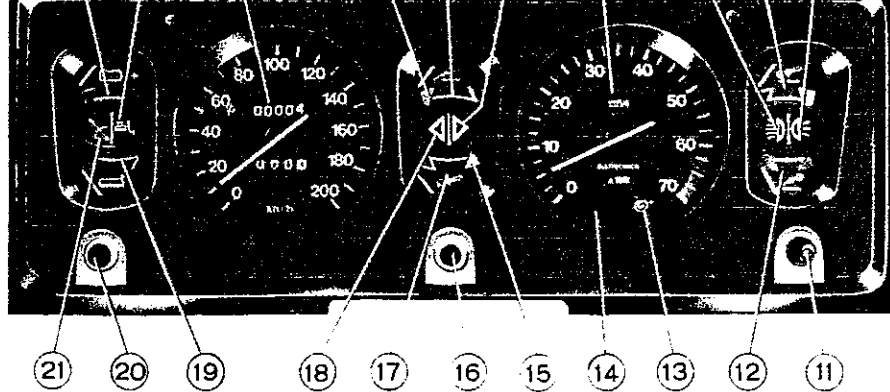
- 
1. Commandes éclairage extérieur - 2. Commande clignoteurs - 3. Tableau de bord - 4. Contacteur à clé avec antivol bloquant - 5. Commande lave et essuie-glace AV - 6. Tirette d'accélérateur à main - 7. Allume-cigare - 8. Interrupteur pour contrôle fonctionnement témoin (voir page 7 réf. 2) (pour marché italien seulement) - 9. Cendrier - 10. Emplacement de haut-parleur - 11. Montre électronique à quartz - 12. Déviateur basse/haute vitesse essuie-glace AV - 13. Témoin de lunette AR chauffante - 14. Diffuseurs d'air frais, à ailettes orientables - 15. Boîte à gants - 16. Interrupteur d'essuie-glace AR - 17. Eclaireur des commandes aération et chauffage - 18. Trappes aération aux caves à pieds - 19. Commandes aération et chauffage - 20. Levier sélection vitesses - 21. Alvéole de radio - 22. Commande frein à main - 23. Commande ventilateur d'aération habitacle - 24. Pédale d'accélérateur - 25. Pédale de frein - 26. Pédale de débrayage - 27. Manette de réglage en hauteur du volant - 28. Commande avertisseurs électro-pneumatiques - 29. Prise de courant - 30. Manette de déverrouillage capot.

Tableau de bord Coupé, HPE, Spider

- 
1. Voltmètre - 2. Témoin de niveau insuffisant liquide de frein, d'usure maxi des plaquettes de frein AV et, pour versions spéciales, témoin de chute de pression liquide de frein - 3. Compteur de vitesse avec totalisateurs général et journalier (avec secteur rouge de vitesse 50 km/h) - 4. Témoin basse pression huile moteur - 5. Manomètre d'huile - 6. Répétiteur de clignoteur droit - 7. Compte-tours électronique - 8. Témoin feux route - 9. Thermomètre huile - 10. Témoin feux de position - 11. Bouton-poussoir d'indicateur de niveau huile moteur - 12. Indicateur niveau huile moteur - 13. Témoin alternateur - 14. Témoin utilisé seulement sur versions spéciales - 15. Témoin de surtempérature moteur - 16. Mise à zéro totalisateur journalier - 17. Thermomètre liquide de refroidissement - 18. Répétiteur de clignoteur gauche - 19. Jauge à essence avec témoin de la réserve - 20. Rhéostat d'éclairage des appareils de bord et, pour versions spéciales, bouton-poussoir de contrôle du témoin (2) - 21. Témoin de frein de stationnement tiré (clignotant).

INSTALLATION ELECTRIQUE

Alternateur (Bosch K1 - 14 V - 55 A 20)

Tension nominale	Volt	12
Vitesse de début de charge à 12 V (25 °C)	tr/mn	1000
Vitesse à 2/3 du courant maxi (37 ampères environ)	tr/mn	2000
Vitesse à courant maxi	tr/mn	6000
Vitesse maxi	tr/mn	12000
Courant maxi	ampère	55
Régulateur électronique		incorporé
Tension courroie: elle doit se laisser fléchir de 10-15 mm sous une charge de 4,9 daN. (5 kg)		

Démarrreur (Marelli E - 100 - 1,3/12)

Puissance nominale	kW	1,3
Essai en charge (avec un couple résistant de 1,27 daNm): (1,3 mkg)		
Tension	Volt	8,2
Absorption	Ampère	412
Vitesse	tr/mn	700

Essai en court-circuit


Tension	Volt	7,3 ± 0,1
Absorption	Ampère	470 ± 20
Couple	daNm (mkg)	1,37 (1,4)

Essai à vide

Tension	Volt	11,7 ± 0,1
Absorption	Ampère	30 ± 5
Vitesse	tr/mn	4800 ± 200

INSTALLATION ELECTRIQUE BETA BERLINE 1300 CONDUITE A GAUCHE

1. Feu code
2. Feu route
3. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc)
4. Clignoteur AV
5. Feu de position AV
6. Avertisseurs électroacoustiques
7. Thermocontact pour ventilateur électrique débrayable de radiateur
8. Ventilateur électrique débrayable pour radiateur moteur
9. Connecteur à fiche
10. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour phare AV
11. Manocontact basse pression huile moteur
12. Transmetteur de manomètre d'huile
13. Etouffoir de ralenti sur carburateur
14. Clignoteur latéral
15. Boîte avec deux fusibles
16. Démarreur
17. Alternateur
18. Bobine
19. Allumeur
20. Fil de commande du témoin d'usure des plaquettes de freins AV
21. Moteur de lave-glace de pare-brise
22. Batterie
23. Contacteur de feux de recul
24. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement moteur
25. Contacteur pour témoin de surtempérature du moteur
26. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour lave-glace de pare-brise
27. Contacteur de témoin de niveau mini de liquide de freins
28. Moteur d'essuie-glace de pare-brise à deux vitesses
29. Eclaireur de compartiment moteur avec interrupteur
30. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour moteur d'essuie-glace de pare-brise
31. Contacteur de feux de stop
32. Relais de ventilateur débrayable pour radiateur
33. Relais de feux code
34. Relais d'avertisseurs électroacoustiques
35. Relais de lunette AR dégivrante et d'allume-cigare
36. Boîte à fusibles
37. Interrupteur disponible
38. Interrupteur de lunette AR dégivrante
39. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour tableau de bord
40. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour tableau de bord
41. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour tableau de bord
42. Eclaireur de tableau de bord
43. Thermomètre de liquide de refroidissement
44. Témoin de basse pression huile moteur et surtempérature moteur
45. Manomètre huile
46. Compte-tours électronique
47. Témoin de la réserve d'essence
48. Jauge à essence
49. Témoin disponible (éventuel signal de détresse)
50. Témoin de lunette AR dégivrante
51. Répétiteur de clignoteur gauche
52. Témoin des feux route
53. Témoin des feux de position
54. Répétiteur de clignoteur droit
55. Témoin de starter (si la voiture en est équipée)
56. Témoin de charge
57. Témoin frein de stationnement
58. Témoin niveau mini de liquide de freins et d'usure des plaquettes des freins AV
59. Montre électronique
60. Rhéostat d'éclairage du tableau de bord
61. Eclaireur de boîte à gants avec interrupteur
62. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour réf. 61-72-73
63. Moteur électrique à deux vitesses pour ventilateur de chauffage et aération
64. Bloc de raccordement à un seul contact (blanc) pour pompe à essence électrique (seulement pour versions spéciales)
65. Bloc de raccordement à six contacts (blanc)
66. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc)
67. Prise de courant
68. Contacteur de starter
69. Centrale clignotante pour clignoteurs
70. Centrale clignotante pour témoin de frein de stationnement
71. Plafonnier AV d'éclairage d'habitacle
72. Allume-cigare électrique avec lampe d'éclairage
73. 2 éclaireurs des commandes du chauffage
74. Commutateur pour moteur de ventilateur de chauffage et aération
75. Contacteur de porte pour plafonnier AV d'habitacle
76. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour l'éclairage
77. Bloc de raccordement à quatre contacts (rouge) pour l'éclairage
78. Commodo d'éclairage: position, code, route et appel de phares
79. Commande des clignoteurs
80. Commande moteur d'essuie-glace de pare-brise à deux vitesses et de lave-glace
81. Commande avertisseurs électroacoustiques
82. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour essuie-glace
83. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour contacteur à clé
84. Contacteur à clé pour allumage et démarrage moteur avec antivol
85. Contacteur de porte pour plafonnier AR d'habitacle
86. Contacteur de témoin de frein de stationnement et de contrôle du témoin 58
87. Pompe à essence électrique (seulement pour versions spéciales)
88. Transmetteur de jauge à essence
89. Résistance pour lunette AR dégivrante
90. Eclaireur de malle
91. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour éclaireur de plaque
92. Feux de stop
93. Clignoteur AR
94. Feu de position AR
95. Feu de recul
96. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour bloc de signalisation AR
97. Eclaireur de plaque minéralogique
98. Plafonnier AR d'éclairage d'habitacle

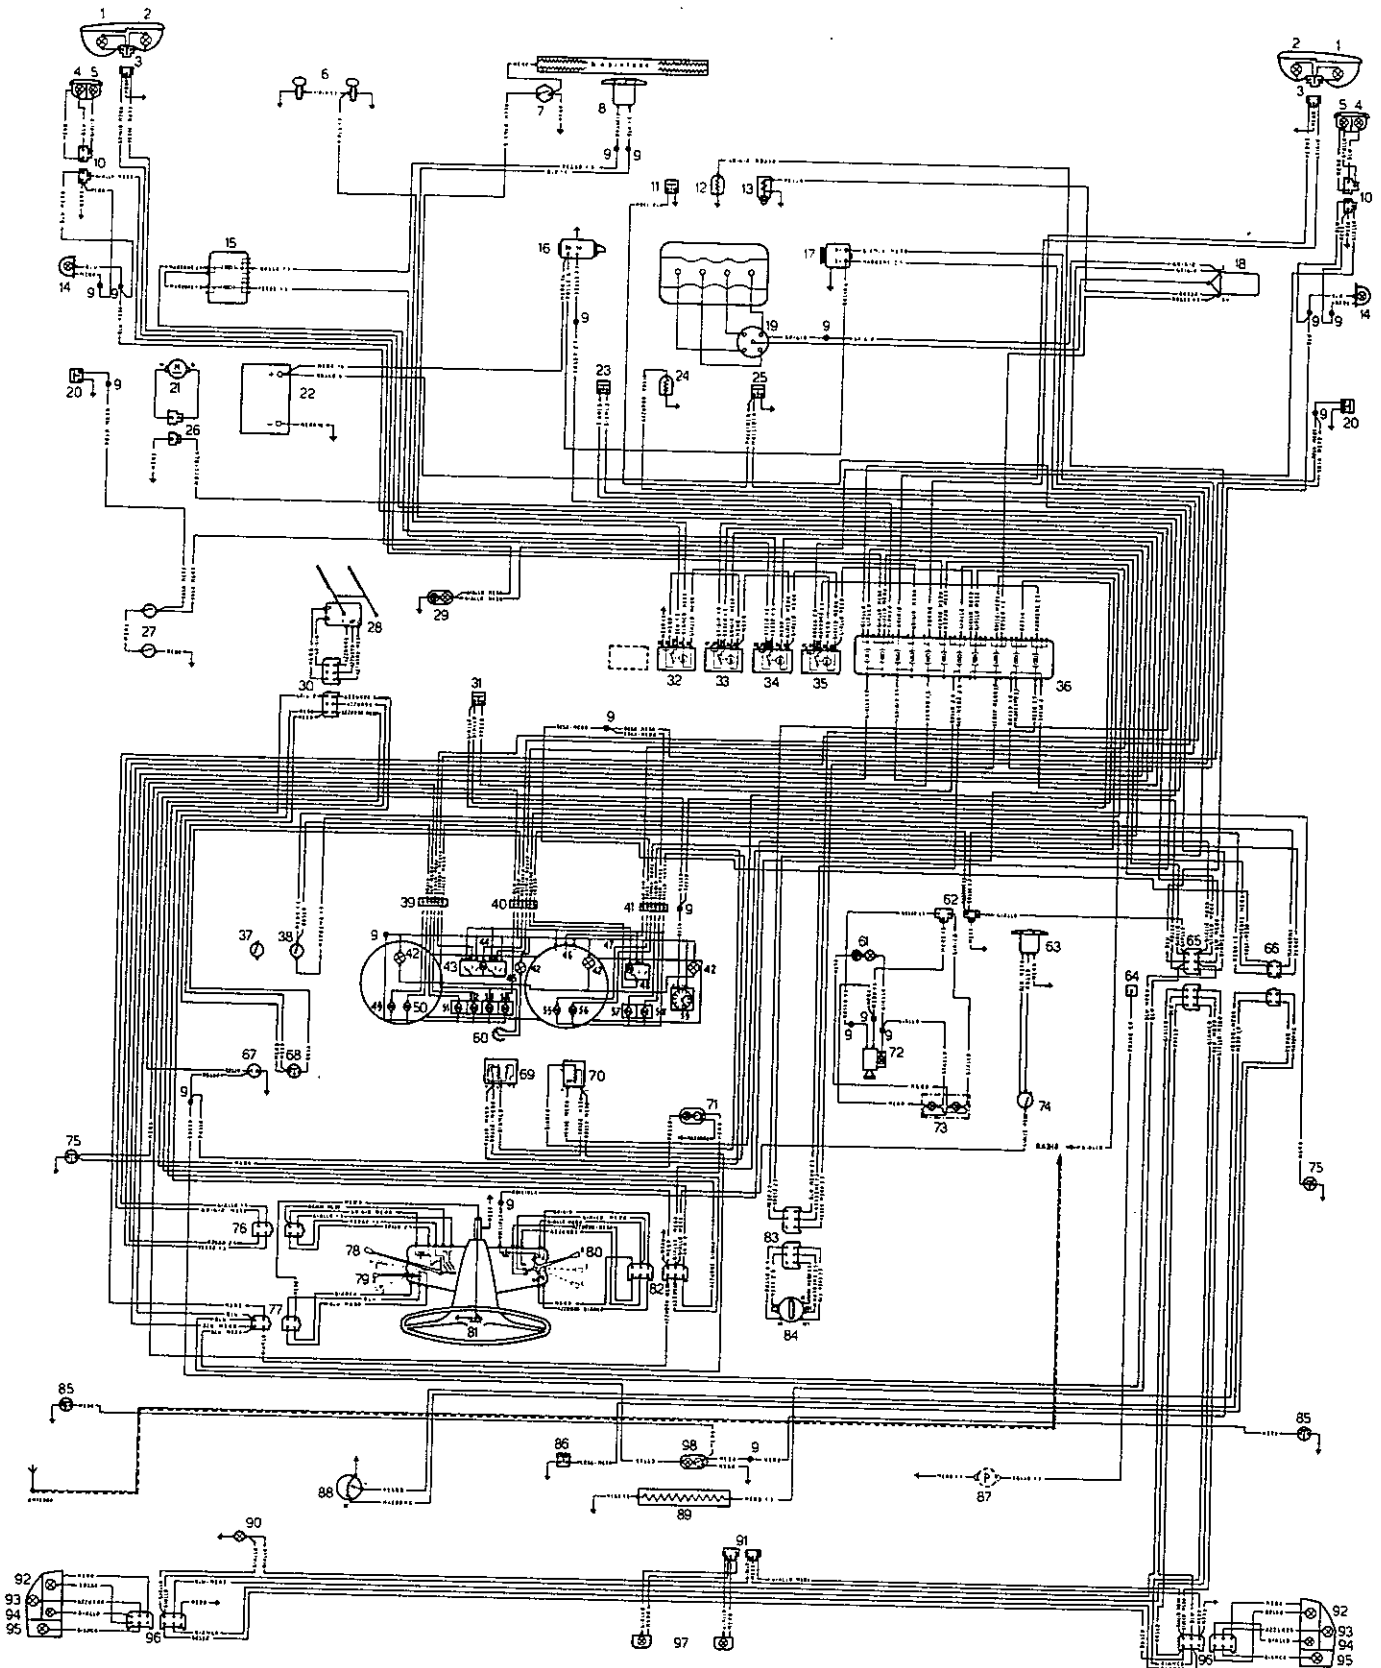


INSTALLATION ELECTRIQUE BETA BERLINE 1300 CONDUITE A DROITE

1. Feu code
2. Feu route
3. Clignoteur AV
4. Feu de position AV
5. Connecteur à fiche
6. Avertisseurs électroacoustiques
7. Radiateur de liquide de refroidissement du moteur
8. Thermocontact pour ventilateur électrique débrayable de radiateur
9. Ventilateur électrique débrayable pour radiateur moteur
10. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour phare AV
11. Manoccontact basse pression huile moteur
12. Transmetteur de manomètre d'huile
13. Etouffoir de ralenti sur carburateur
14. Clignoteur latéral
15. Boîte avec deux fusibles
16. Démarreur
17. Moteur de la voiture: puits de bougies
18. Alternateur
19. Bobine
20. Allumeur
21. Fil de commande du témoin d'usure des plaquettes de freins AV
22. Moteur de lave-glace de pare-brise
23. Batterie
24. Contacteur de feux de recul
25. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement moteur
26. Contacteur pour témoin de surtempérature du moteur
27. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour lave-glace de pare-brise
28. Contacteur de témoin de niveau mini de liquide de freins
29. Moteur d'essuie-glace de pare-brise à deux vitesses
30. Eclaireur de compartiment moteur avec interrupteur
31. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour moteur d'essuie-glace de pare-brise
32. Contacteur de feux de stop
33. Relais de ventilateur débrayable pour radiateur
34. Relais de feux code
35. Relais d'avertisseurs électroacoustiques
36. Relais de lunette AR dégivrante et d'allume-cigare
37. Boîte à fusibles
38. Déviateur haute/basse vitesse de l'essuie-glace de pare-brise
39. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour réf. 43-68-75
40. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour tableau de bord
41. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour tableau de bord
42. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour tableau de bord
43. Eclaireur de boîte à gants avec interrupteur
44. Eclaireur de tableau de bord
45. Témoin de la réserve d'essence
46. Jauge à essence
47. Thermomètre de liquide de refroidissement
48. Témoin de basse pression huile moteur et surtempérature moteur
49. Manomètre d'huile
50. Compte-tours électronique
51. Interrupteur de lunette AR dégivrante
52. Interrupteur disponible
53. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour faisceau de câbles AR
54. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour faisceau de câbles AR
55. Montre électronique
56. Témoin frein de stationnement
57. Témoin de niveau mini de liquide de freins et d'usure de plaquettes de freins AV
58. Témoin disponible (éventuel signal de détresse)
59. Témoin de lunette AR dégivrante
60. Répétiteur de clignoteur gauche
61. Témoin des feux route
62. Témoin des feux de position
63. Répétiteur de clignoteur droit
64. Rhéostat d'éclairage du tableau de bord et bouton-poussoir de contrôle de la réf. 52
65. Témoin de starter (si la voiture en est équipée)
66. Témoin de charge
67. Commutateur pour moteur de ventilateur de chauffage et aération
68. Allume-cigare électrique avec lampe d'éclairage
69. Plafonnier AV d'éclairage d'habitacle
70. Centrale clignotante pour clignoteur
71. Centrale clignotante pour témoin de frein de stationnement
72. Contacteur de témoin de starter (1300 seulement)
73. Prise de courant
74. Contacteur de porte AV pour plafonnier d'habitacle
75. 2 éclaireurs des commandes de chauffage
76. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour essuie-glace
77. Commande moteur d'essuie-glace de pare-brise à deux vitesses et de lave-glace
78. Commode d'éclairage: position, code, route et appel de phares
79. Commande des clignoteurs
80. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour l'éclairage
81. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour contacteur à clé
82. Commande avertisseurs électroacoustiques
83. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour l'éclairage
84. Contacteur à clé pour allumage et démarrage moteur, avec antivol
85. Contacteur de porte AR pour plafonnier d'habitacle
86. Transmetteur de jauge à essence
87. Connecteur de témoin de frein de stationnement et de contrôle du témoin 57
88. Résistance pour lunette AR dégivrante
89. Eclaireur de malle
90. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour éclaireur
91. Feux de stop
93. Feu de position AR
92. Clignoteur AR
93. Feu de position AR
94. Feu de recul
95. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour bloc de signalisation AR
96. Eclaireur de plaque minéralogique
97. Plafonnier AR d'éclairage d'habitacle




INSTALLATION ELECTRIQUE BETA BERLINE 1300 DESTINEES AU MARCHE CENTRE-EUROPEEN

1. Feu code
2. Feu route
3. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc)
4. Clignoteur AV
5. Feu de position AV
6. Avertisseurs électroacoustiques
7. Thermocontact de ventilateur électrique débrayable de radiateur
8. Ventilateur électrique débrayable de radiateur
9. Connecteur à fiche
10. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour phare AV
11. Manocantact huile moteur
12. Transmetteur de manomètre d'huile
13. Etouffoir de ralenti sur carburateur
14. Clignoteur latéral
15. Boîte avec deux fusibles pour la réf. 70
16. Boîte avec deux fusibles pour les réf. 6 et 8
17. Démarreur
18. Alternateur
19. Bobine
20. Allumeur
21. Fil de commande du témoin d'usure des plaquettes de freins AV
22. Moteur de lave-glace de pare-brise
23. Batterie
24. Contacteur de feux de recul
25. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement
26. Contacteur de témoin de surtempérature du moteur
27. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour moteur de lave-glace
28. Contacteur de témoin de niveau mini de liquide de freins
29. Moteur d'essuie-glace à deux vitesses
30. Eclaireur de compartiment moteur avec interrupteur
31. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour moteur d'essuie-glace
32. Contacteur de feux de stop
33. Relais de ventilateur électrique débrayable de radiateur
34. Relais de feux code
35. Relais d'avertisseurs électroacoustiques
36. Relais de lunette AR dégivrante et d'allume-cigarette
37. Boîte à fusibles
38. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour tableau de bord
39. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour tableau de bord
40. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour tableau de bord
41. Interrupteur disponible
42. Interrupteur de lunette AR dégivrante
43. Eclaireur de tableau de bord
44. Thermomètre de liquide de refroidissement du moteur
45. Témoin basse pression huile moteur et surtempérature du moteur
46. Manomètre d'huile
47. Compte-tours électronique
48. Témoin de la réserve d'essence
49. Jauge à essence
50. Témoin de signal de détresse
51. Témoin de lunette AR dégivrante
52. Répétiteur de clignoteur gauche
53. Témoin feux route
54. Témoin feux de position
55. Répétiteur de clignoteur droit
56. Témoin de starter (si la voiture en est équipée)
57. Témoin de charge
58. Témoin de frein de stationnement
59. Témoin de niveau mini de liquide de freins et d'usure des plaquettes AV
60. Montre électronique
61. Rhéostat d'éclairage des appareils de bord
62. Eclaireur de boîte à gants avec interrupteur
63. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour les réf. 62-74-75
64. Moteur de ventilateur à deux vitesses d'aération et chauffage
65. Bloc de raccordement à un contact (blanc) pour pompe à essence électrique
66. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour faisceau de câbles AR
67. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour faisceau de câbles AR
68. Prise de courant
69. Contacteur de témoin de starter
70. Centrale clignotante de signal de détresse
71. Centrale clignotante de clignoteurs
72. Centrale clignotante de frein de stationnement
73. Plafonnier AV d'habitacle
74. Allume-cigarette électrique avec lampe d'éclairage
75. 2 éclaireurs des commandes du chauffage
76. Déviateur pour moteur de ventilateur d'aération et chauffage
77. Contacteur de porte AV pour plafonnier AV d'habitacle
78. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour commodo d'éclairage
79. Bloc de raccordement à quatre contacts (rouge) pour commodo d'éclairage
80. Commodo d'éclairage: position, code, route et appel de phares
81. Commande des clignoteurs
82. Commande d'avertisseurs électroacoustiques
83. Commande de moteur d'essuie-glace à deux vitesses et de lave-glace de pare-brise
84. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour essuie-glace
85. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour contacteur à clé
86. Contacteur à clé pour allumage moteur, avec antivol
87. Commutateur de signal de détresse
88. Contacteur de porte AR pour plafonnier AR d'habitacle
89. Transmetteur de jauge à essence
90. Contacteur de témoin de frein de stationnement et de contrôle du témoin 59
91. Résistance de lunette AR dégivrante
92. Pompe à essence électrique (seulement pour versions spéciales)
93. Eclaireur de malle
94. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour eclaireur de plaque
95. Feux de stop
96. Clignoteur AR
97. Feu de position AR
98. Feu de recul
99. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour bloc de signalisation AR
100. Eclaireur de plaque minéralogique
101. Plafonnier AR d'habitacle avec interrupteur
102. Interrupteur avec témoin pour feu rouge AR antibrouillard
103. Feu rouge AR antibrouillard
104. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour réf. 61

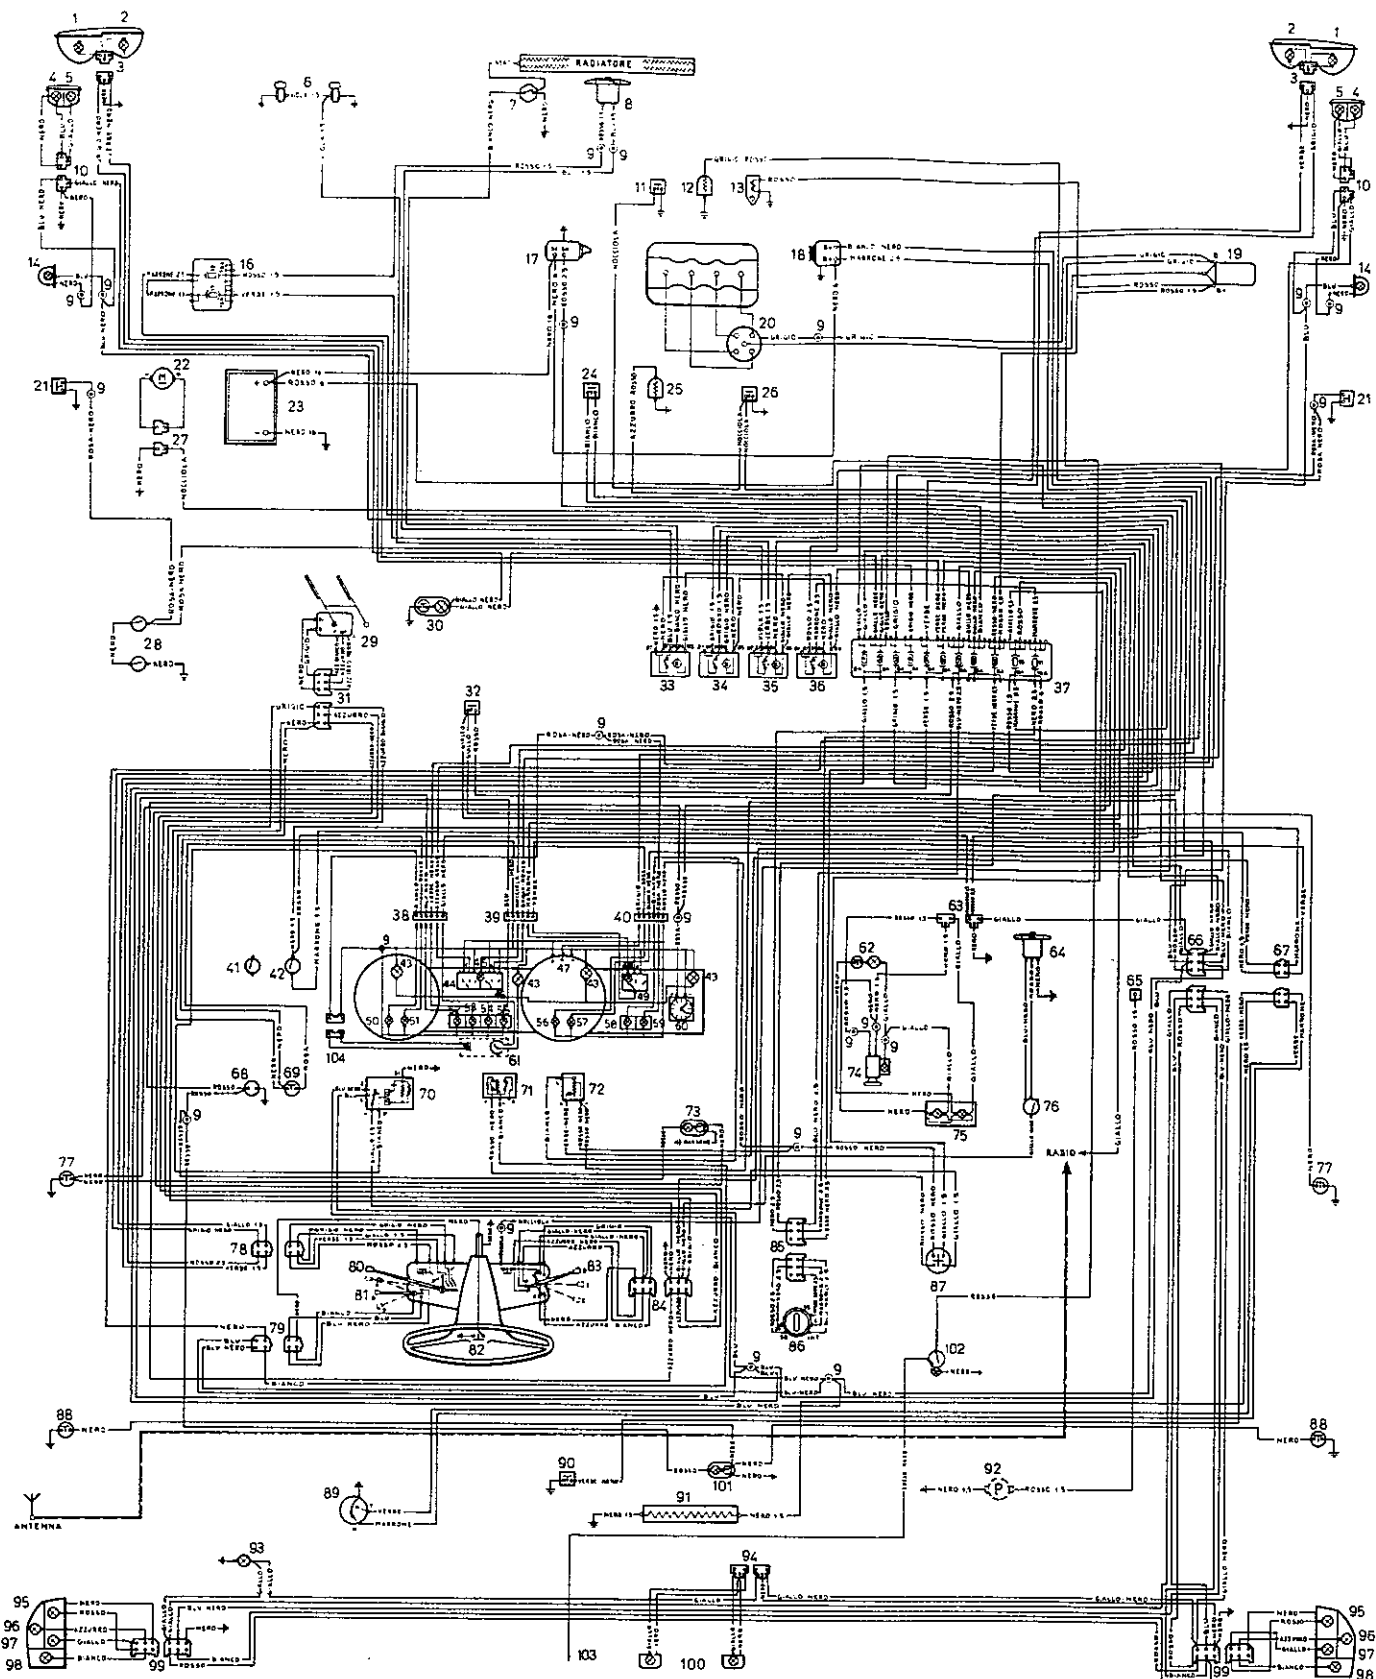

INSTALLATION ELECTRIQUE BETA BERLINE 1600 - 2000 CONDUITE A GAUCHE

2. Feu code
2. Feu route
3. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc)
4. Clignoteur AV
5. Feu de position AV
6. Avertisseurs électroacoustiques
7. Thermocontact pour ventilateur électrique débrayable de radiateur
8. Ventilateur électrique débrayable pour radiateur moteur
9. Connecteur à fiche
10. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour phare AV
11. Mancontact basse pression huile moteur
12. Transmetteur de manomètre d'huile
13. Etouffoir de ralenti sur carburateur
14. Clignoteur latéral
15. Boîte avec deux fusibles
16. Démarreur
17. Alternateur
18. Bobine
19. Allumeur
20. Fil de commande du témoin d'usure des plaquettes de freins AV
21. Moteur de lave-glace de pare-brise
22. Batterie
23. Contacteur de feux de recul
24. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement moteur
25. Contacteur pour témoin de surtempérature du moteur
26. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour lave-glace de pare-brise
27. Contacteur de témoin de niveau mini de liquide de freins
28. Moteur d'essuie-glace de pare-brise à deux vitesses
29. Eclaireur de compartiment moteur avec interrupteur
30. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour moteur d'essuie-glace de pare-brise
31. Contacteur de feux de stop
32. Relais de ventilateur débrayable pour radiateur
33. Relais de feux code
34. Relais d'avertisseurs électroacoustiques
35. Relais de lunette AR dégivrante et d'allume-cigare
36. Boîte à fusibles
37. Déviateur haute/basse vitesse de l'essuie-glace de pare-brise
38. Interrupteur disponible
39. Interrupteur de lunette AR dégivrante
40. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour tableau de bord
41. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour tableau de bord
42. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour tableau de bord
43. Eclaireur de tableau de bord
44. Thermomètre de liquide de refroidissement
45. Témoin de basse pression huile moteur et surtempérature moteur
46. Manomètre huile
47. Compte-tours électronique
48. Témoin de la réserve d'essence
49. Jauge à essence
50. Témoin disponible (éventuel signal de détresse)
51. Témoin de lunette AR dégivrante
52. Répétiteur de clignoteur gauche
53. Témoin des feux route
54. Témoin des feux de position
55. Répétiteur de cignoteur droit
56. Témoin de starter (si la voiture en est équipée)
57. Témoin de charge
58. Témoin frein de stationnement
59. Témoin niveau mini de liquide de freins et d'usure des plaquettes de freins AV
60. Montre électronique à quartz
61. Rhéostat d'éclairage du tableau de bord et bouton-poussoir de contrôle de la réf. 59
62. Eclaireur de boîte à gants avec interrupteur
63. Moteur électrique à deux vitesses pour ventilateur de chauffage et aération
64. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc)
65. Bloc de raccordement à six contacts (blanc)
66. Prise de courant
67. Contacteur de témoin de starter (1300 seulement)
68. Centrale intermittente pour essuie-glace de pare-brise
69. Centrale clignotante pour clignoteurs
70. Centrale clignotante pour témoin de frein de stationnement
71. Allume-cigare électrique avec lampe d'éclairage
72. Commutateur pour moteur de ventilateur de chauffage et aération
73. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour centrale intermittente
74. Plafonnier AV d'habitacle
75. Contacteur de porte pour plafonnier AV d'habitacle
76. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour l'éclairage
77. Bloc de raccordement à quatre contacts (rouge) pour l'éclairage
78. Commodo d'éclairage: position, code, route et appel de phares
79. Commande des clignoteurs
80. Commande moteur d'essuie-glace de pare-brise à deux vitesses et de lave-glace
81. Commande avertisseurs électroacoustiques
82. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour essuie-glace
83. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour contacteur à clé
84. Contacteur à clé pour allumage et démarrage moteur, avec antivol
85. Contacteur de porte pour plafonnier AR d'habitacle
86. Contacteur de témoin de frein de stationnement
87. Plafonnier AR d'éclairage d'habitacle
88. Transmetteur de jauge à essence
89. Résistance pour lunette AR dégivrante
90. Eclaireur de malle
91. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour eclaireur de plaque
92. Feux de stop
93. Clignoteur AR
94. Feu de position AR
95. Feu de recul
96. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour bloc de signalisation AR
97. Eclaireur de plaque minéralogique
98. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour réf. 61
99. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour réf. 62-71-100
100. 2 eclaireurs des commandes du chauffage
101. Bloc de raccordement à un seul contact (blanc) pour pompe à essence électrique (seulement pour versions spéciales)
102. Pompe à essence électrique (seulement pour versions spéciales)

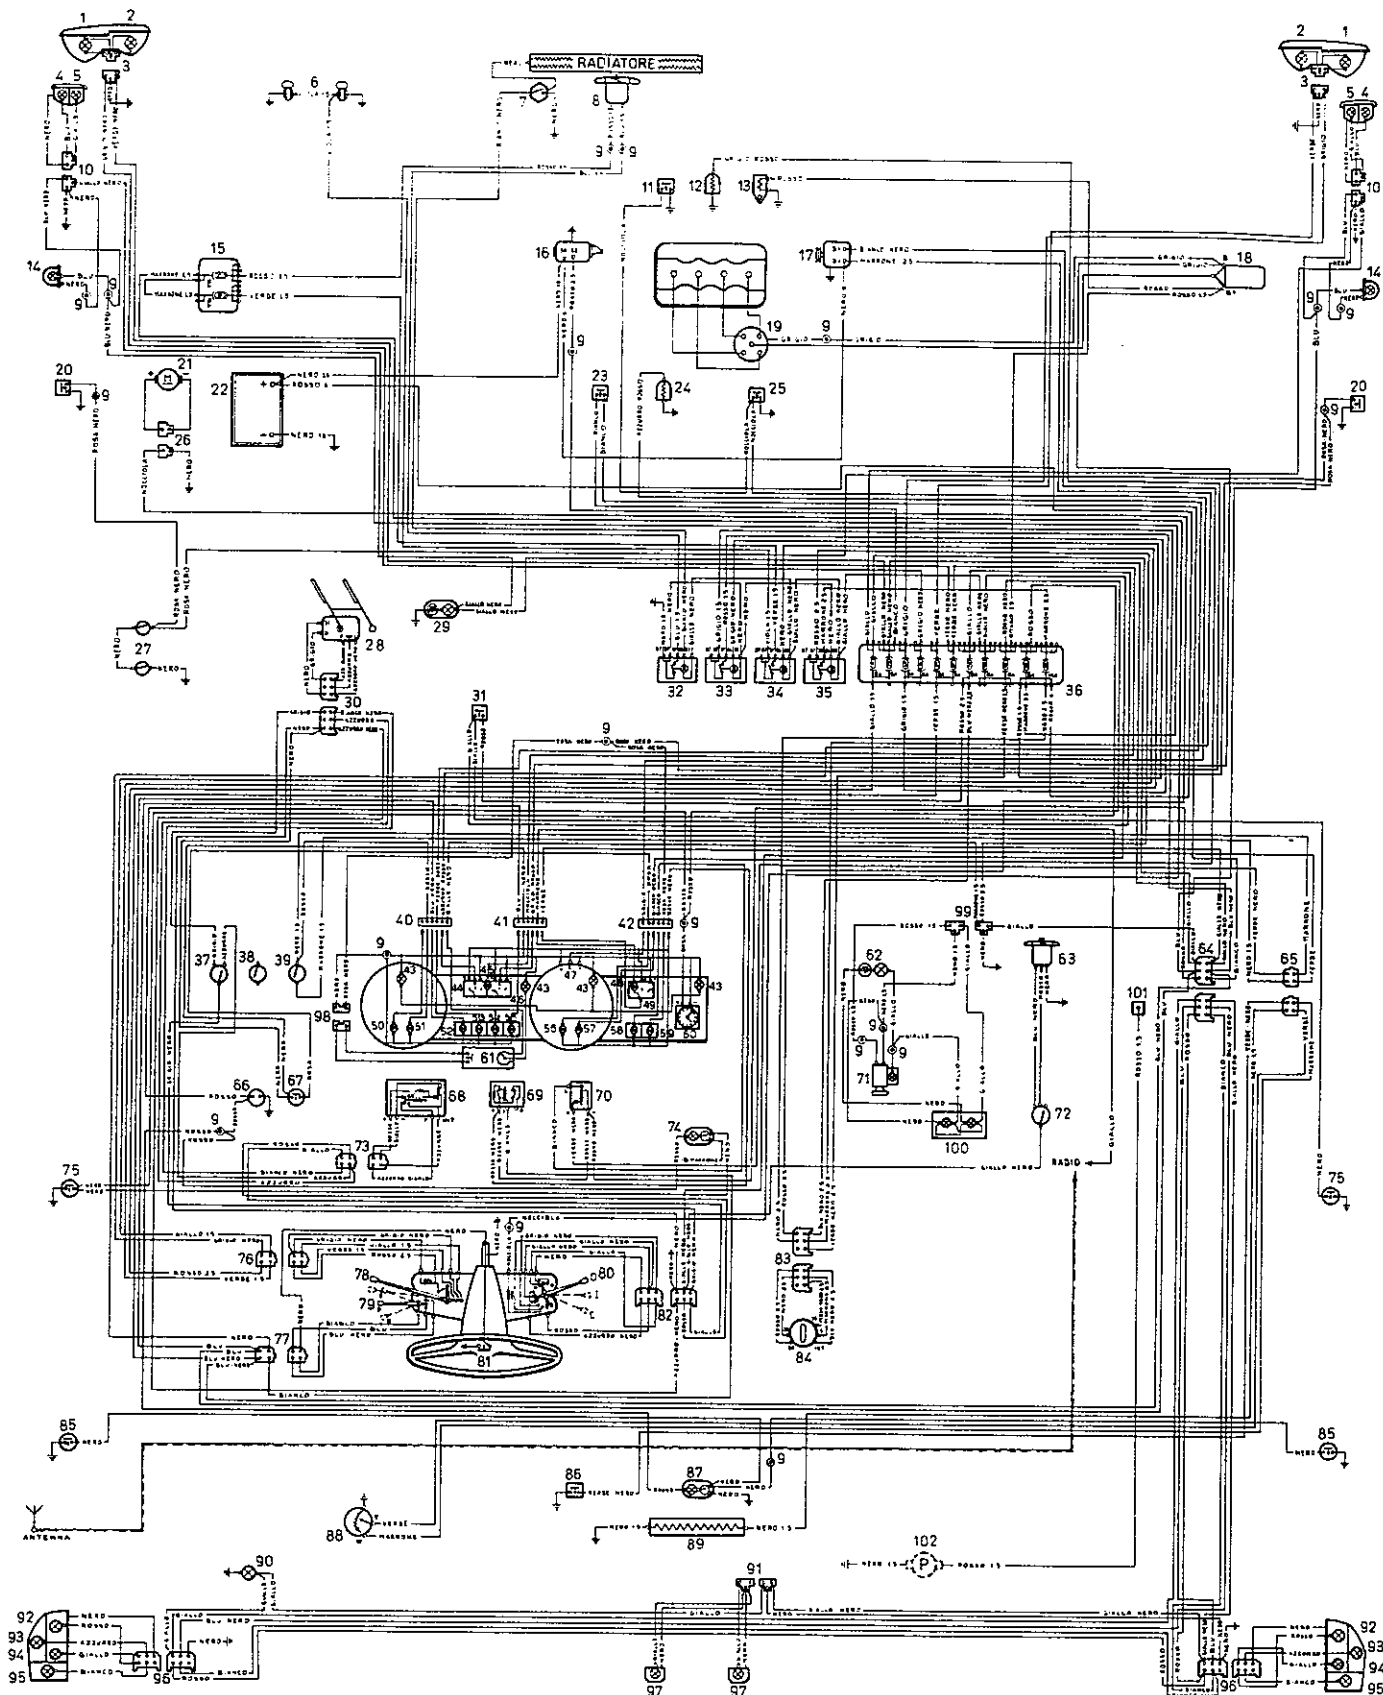

INSTALLATION ELECTRIQUE BETA BERLINE 1600 - 2000 CONDUITE A DROITE

1. Feu code
2. Feu route
3. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc)
4. Clignoteur AV
5. Feu de position AV
6. Avertisseurs électroacoustiques
7. Thermocontact pour ventilateur électrique débrayable de radiateur
8. Ventilateur électrique débrayable pour radiateur moteur
9. Connecteur à fiche
10. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour phare AV
11. Manocontact basse pression huile moteur
12. Transmetteur de manomètre d'huile
13. Etouffoir de ralenti sur carburateur
14. Clignoteur latéral
15. Boîte avec deux fusibles
16. Démarreur
17. Alternateur
18. Bobine
19. Allumeur
20. Fil de commande du témoin d'usure des plaquettes de freins AV
21. Moteur de lave-glace de pare-brise
22. Batterie
23. Contacteur de feux de recul
24. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement moteur
25. Contacteur pour témoin de surtempérature du moteur
26. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour lave-glace de pare-brise
27. Contacteur de témoin de niveau mini de liquide de freins
28. Moteur d'essuie-glace de pare-brise à deux vitesses
29. Eclaireur de compartiment moteur avec interrupteur
30. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour moteur d'essuie-glace de pare-brise
31. Contacteur de feux de stop
32. Relais de ventilateur débrayable pour radiateur
33. Relais de feux code
34. Relais d'avertisseurs électroacoustiques
35. Relais de lunette AR dégivrante et d'allume-cigare
36. Boîte à fusibles
37. Déviateur haute/basse vitesse de l'essuie-glace de pare-brise
38. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour réf. 42-69-76
39. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour tableau de bord
40. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour tableau de bord
41. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour tableau de bord
42. Eclaireur de boîte à gants avec interrupteur
43. Eclaireur de tableau de bord
44. Témoin de la réserve d'essence
45. Jauge à essence
46. Thermomètre de liquide de refroidissement
47. Témoin de basse pression huile moteur et surtempérature moteur
48. Manomètre d'huile
49. Compte-tours électronique
50. Montre électronique à quartz
51. Témoin frein de stationnement
52. Témoin de niveau mini de liquide de freins et d'usure des plaquettes de freins AV
53. Témoin disponible (éventuel signal de détresse)
54. Témoin de lunette AR dégivrante
55. Répétiteur de clignoteur gauche
56. Témoin des feux route
57. Témoin des feux de position
58. Répétiteur de clignoteur droit
59. Témoin de starter (1300 seulement)
60. Témoin de charge
61. Rhéostat d'éclairage du tableau de bord et bouton-poussoir de contrôle de la réf. 52
62. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour réf. 61
63. Interrupteur de lunette AR dégivrante
64. Interrupteur disponible
65. Déviateur de raccordement à six contacts (blanc) pour faisceau de câbles AR
67. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour faisceau de câbles AR
68. Commutateur pour moteur de ventilateur de chauffage et aération
69. Allume-cigare électrique avec lampe d'éclairage
70. Plafonnier AV d'habitacle
71. Centrale intermittente pour essuie-glace de pare-brise
72. Centrale clignotante pour clignoteurs
73. Centrale clignotante pour témoin de frein de stationnement
74. Contacteur de témoin de starter (si la voiture en est équipée)
75. Prise de courant
76. 2 éclaireurs de commandes de chauffage
77. Contacteur de porte pour plafonnier AV d'habitacle
78. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour centrale intermittente
79. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour essuie-glace
80. Commande moteur d'essuie-glace de pare-brise à deux vitesses et de lave-glace
81. Commodo d'éclairage: position, code, route et appel de phares
82. Commande des clignoteurs
83. Commande avertisseurs électroacoustiques
84. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour l'éclairage
85. Bloc de raccordement à quatre contacts (rouge) pour l'éclairage
86. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour contacteur à clé
87. Contacteur à clé pour allumage et démarrage moteur, avec antivol
88. Contacteur de porte pour plafonnier AR d'habitacle
89. Contacteur de témoin de frein de stationnement
90. Plafonnier AR d'éclairage d'habitacle
91. Transmetteur de jauge à essence
92. Résistance pour lunette AR dégivrante
93. Eclaireur de malle
94. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour eclaireur de plaque
95. Feux de stop
96. Clignoteur AR
97. Feu de position AR
98. Feu de recul
99. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour bloc de signalisation AR
100. Eclaireur de plaque minéralogique
101. Bloc de raccordement à un seul contact (blanc) pour pompe à essence électrique (seulement pour versions spéciales)
102. Pompe à essence électrique (seulement pour versions spéciales)




INSTALLATION ELECTRIQUE BETA BERLINE 1600 - 2000 DESTINEES AU MARCHE CENTRE-EUROPEEN

1. Feu code
2. Feu route
3. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc)
4. Feu de position AV
5. Clignoteur AV
6. Avertisseurs électroacoustiques
7. Radiateur de liquide de refroidissement du moteur
8. Thermocontact de ventilateur électrique débrayable de radiateur
9. Connecteur à fiche
10. Ventilateur électrique débrayable de radiateur
11. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour phare AV
13. Manoccontact huile moteur
14. Transmetteur de manomètre d'huile
15. Etouffoir de ralenti sur carburateur
16. Clignoteur latéral
17. Boîte avec deux fusibles pour les réf. 10 et 35
18. Démarreur
19. Moteur de la voiture: puits de bougies
20. Alternateur
21. Bobine
22. Allumeur
23. Fil de commande du témoin d'usure des plaquettes de freins AV
24. Moteur de lave-glace de pare-brise
25. Batterie
26. Contacteur de feux de recul
27. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement
28. Contacteur de témoin de surtempérature du moteur
29. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour moteur de lave-glace
30. Contacteur du témoin de niveau mini de liquide de freins
31. Eclairer de compartiment moteur avec interrupteur
32. Moteur d'essuie-glace à deux vitesses
33. Relais de ventilateur électrique débrayable de radiateur
34. Relais de feux code
35. Relais d'avertisseurs électroacoustiques
36. Relais de lunette AR dégivrante et d'allume-cigarette
37. Boîte à fusibles
38. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour moteur d'essuie-glace
39. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour tableau de bord
40. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour tableau de bord
41. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour tableau de bord
42. Interrupteur disponible
43. Déviateur haute/basse vitesse de l'essuie-glace
44. Contacteur de témoin de starter (1300 seulement)
45. Interrupteur de lunette AR dégivrante
46. Eclairer de tableau de bord
47. Thermomètre de liquide de refroidissement du moteur
48. Témoin basse pression huile moteur et surtempérature du moteur
49. Manomètre d'huile
50. Compte-tours électronique
51. Témoin de la réserve d'essence
52. Jauge à essence
53. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour la réf. 67
54. Témoin de signal de détresse
55. Témoin de lunette AR dégivrante
56. Répétiteur de clignoteur gauche
57. Témoin feux route
58. Témoin feux de position
59. Répétiteur de clignoteur droit
60. Témoin de starter (si la voiture en est équipée)
61. Témoin de charge
62. Témoin de frein de stationnement
63. Témoin de niveau mini de liquide de freins et d'usure des plaquettes AV
64. Montre électronique à quartz
65. Contacteur de feux de stop
66. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour les réf. 69-70-71
67. Rhéostat d'éclairage des appareils de bord et bouton-poussoir de contrôle du témoin 63
68. Plafonnier AV d'habitacle
69. Allume-cigarette électrique avec lampe d'éclairage
70. Eclairer de boîte à gants avec interrupteur
71. 2 éclairers des commandes du chauffage
72. Prise de courant
73. Centrale intermittente d'essuie-glace
74. Centrale clignotante de clignoteurs
75. Centrale clignotante de frein de stationnement
76. Centrale clignotante de signal de détresse
77. Contacteur de porte AV pour plafonnier AV d'habitacle
78. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour relais d'essuie-glace
79. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour commodo d'éclairage
80. Commodo d'éclairage: position, code, route et appel de phares
81. Commande de clignoteurs
82. Commande de moteur d'essuie-glace à deux vitesses et de lave-glace de pare-brise
83. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour essuie-glace
84. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour contacteur à clé
85. Bloc de raccordement à quatre contacts (rouge) pour commodo d'éclairage
86. Commande d'avertisseurs électroacoustiques
87. Plafonnier AR d'habitacle avec interrupteur
88. Contacteur à clé pour allumage moteur, avec antivol
89. Commutateur de signal de détresse
90. Déviateur pour moteur de ventilateur d'aération et chauffage
91. Moteur de ventilateur à deux vitesses d'aération et chauffage
92. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour faisceau de câbles AR
93. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour faisceau de câbles AR
94. Bloc de raccordement à un contact (blanc) pour pompe à essence électrique (seulement pour versions spéciales)
95. Contacteur de porte AR pour plafonnier AR d'habitacle
96. Eclairer de malle
97. Transmetteur de jauge à essence
98. Contacteur de témoin de frein de stationnement
99. Résistance de lunette AR dégivrante
100. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour éclairer de plaque
101. Pompe à essence électrique (seulement pour versions spéciales)
102. Feux de stop
103. Clignoteur AR
104. Feu de position AR
105. Feu de recul
106. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour bloc de signalisation AR
107. Eclairer de plaque minéralogique
108. Feu rouge AR antibrouillard
109. Interrupteur avec témoin pour feu rouge AR antibrouillard


INSTALLATION ELECTRIQUE BETA COUPÉ 1600 - 2000 CONDUITE A GAUCHE

1. Feux code
2. Feux route
3. Clignoteurs AV
4. Feux de position AV
5. Joint à fiche
6. Electrocompresseur pour avertisseurs électropneumatiques
7. Electroventilateur pour refroidissement radiateur moteur
8. Thermocontact de commande électroventilateur refroidissement radiateur moteur
9. Etouffoir sur carburateur
10. Alternateur
11. Connecteur à trois pôles pour indicateur assemblé de direction et position (blanc)
12. Relais d'électroventilateur de refroidissement du radiateur
13. Batterie
14. Fusible de protection circuit électroventilateur
15. Démarreur
16. Mancontact d'huile moteur
17. Contact de témoin de surtempérature moteur
18. Allumeur
19. Bobine d'allumage
20. Clignoteurs latéraux
21. Contact de témoin niveau mini liquide freins
22. Moteur d'essuie-glace à deux vitesses
23. Moteur électrique de lave-glace
24. Contacteur de feux de stop
25. Transmetteur de thermomètre d'huile
26. Transmetteur de manomètre d'huile
27. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement
28. Fil pour témoin d'usure des plaquettes de frein AV
29. Connecteur à deux pôles (blanc)
30. Dispositif pour battements intermittents d'essuie-glace
31. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour dispositif pour battements intermittents d'essuie-glace
32. Connecteur à six pôles (rouge) pour moteur d'essuie-glace
33. Contacteur de feux de stop
34. Eclairer du compartiment moteur avec interrupteur
35. Relais d'avertisseurs électropneumatiques
36. Relais de feux code
37. Relais de lunette AR thermique et d'allume-cigare
38. Boîte à fusibles
39. Commutateur de ventilateur de climatisation
40. Moteur électrique à deux vitesses pour ventilateur de climatisation
41. Transmetteur (utilisé seulement dans les versions spéciales)
42. Prise de courant
43. Centrale clignotante
44. Connecteur à six pôles (noir) pour combiné de bord
45. Connecteur à six pôles (blanc) pour combiné de bord
46. Connecteur à six pôles (rouge) pour combiné de bord
47. Voltmètre
48. Eclairage des appareils de bord
49. Manomètre huile
50. Témoin de basse pression huile moteur
51. Compte-tours électronique
52. Thermomètre huile
53. Témoin de frein de stationnement
54. Indicateur niveau mini liquide freins et épaisseur mini plaquettes de freins AV
55. Répétiteur de clignoteur gauche
56. Répétiteur de clignoteur droit
57. Témoin de feux route
58. Témoin de feux de position
59. Témoin de la réserve
60. Jauge à essence
61. Thermomètre liquide de refroidissement moteur
62. Témoin de surtempérature moteur
63. Témoin (utilisé seulement dans les versions spéciales)
64. Témoin alternateur
65. Rhéostat d'éclairage des appareils de bord et bouton-poussoir de contrôle de la réf. 65
66. Connecteur à six pôles (noir) pour contacteur à clé
67. Allume-cigare électrique avec éclairage
68. Montre électronique avec éclairage
69. Interrupteur avec voyant pour lunette thermique AR
70. Contacteur à clé pour démarrage du moteur et services, avec antivol
71. Interrupteur disponible avec témoin
72. Déviateur pour commande basse et haute vitesse de l'essuie-glace
73. Eclairer commandes aération et chauffage
74. Eclairer de boîte à gants avec interrupteur
75. Centrale de clignotement pour témoin de frein de stationnement
76. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour commande d'éclairage
77. Connecteur à quatre pôles (rouge) pour commande d'éclairage
78. Commodo de feux de position, feux code, feux route et appel de phares
79. Levier de commande des clignoteurs
80. Commande d'avertisseurs électropneumatiques
81. Levier de commande de l'essuie-glace à deux vitesses et lave-glace
82. Connecteur à six pôles (blanc) pour commande d'essuie-glace
83. Connecteur à quatre pôles (blanc)
84. Connecteur à six pôles (blanc)
85. Catadioptré de signalisation de porte ouverte
86. Contacteur de porte pour éclairage de l'habitacle
87. Contacteur de témoin de frein de stationnement
88. Plafonnier AV éclairage intérieur voiture
89. Transmetteur de jauge à essence
90. Résistance pour lunette AR thermique
91. Plafonnier AR éclairage intérieur voiture
92. Feu d'éclairage de la malle
93. Connecteur à six pôles (blanc) pour éclairage AR
94. Connecteur à six pôles (blanc) pour bloc de signalisation AR
95. Clignoteurs AR
96. Feux de recul
97. Feux de position AR
98. Feux de stop
99. Feu d'éclairage de plaque de police
100. Bloc de raccordement à un seul contact (blanc) pour pompe à essence électrique
101. Pompe à essence électrique
102. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour réf. 65

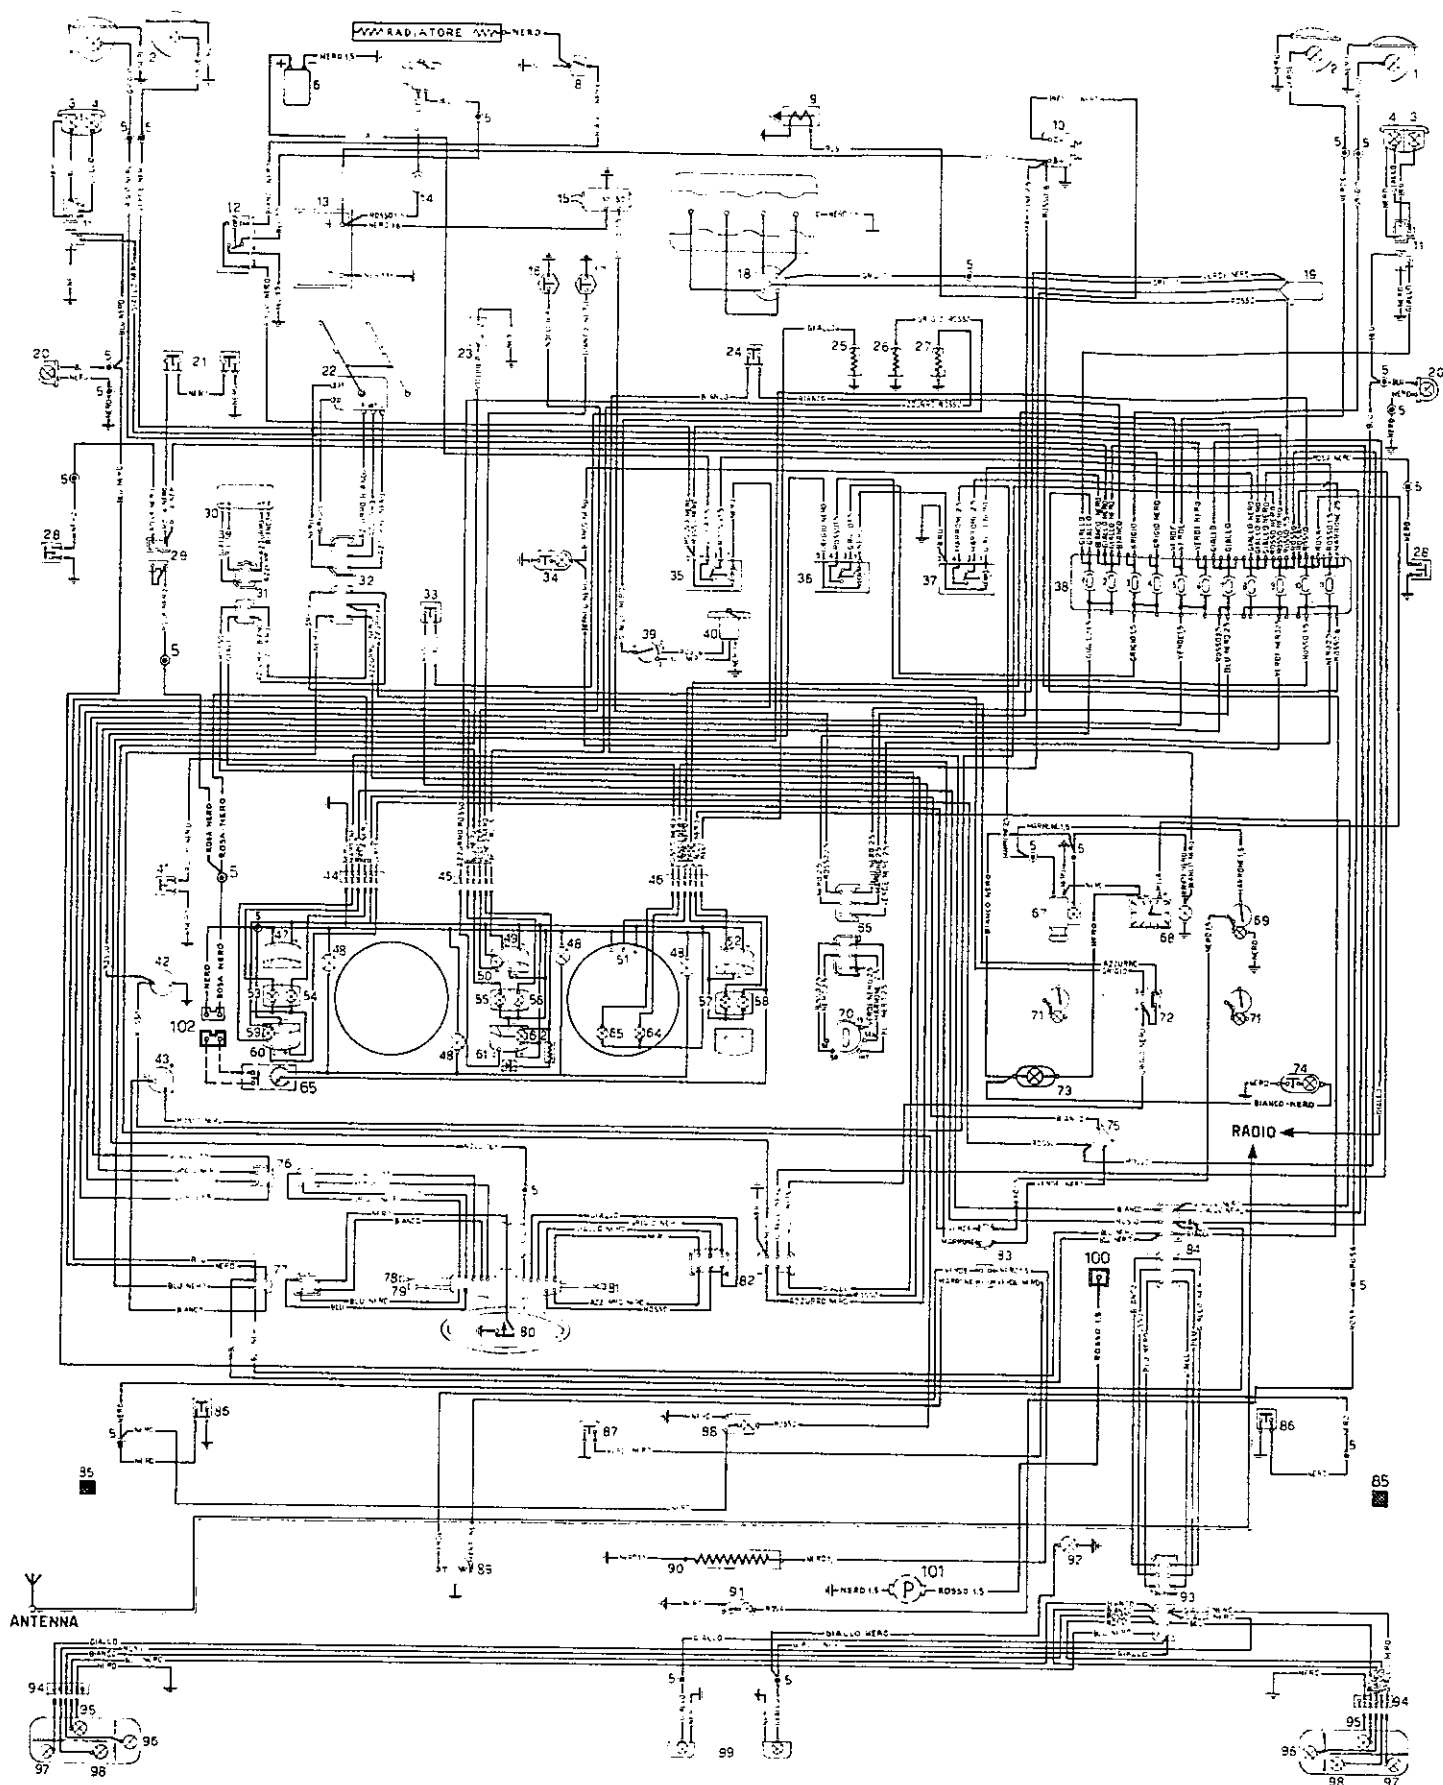


INSTALLATION ELECTRIQUE BETA COUPÉ 1600 - 2000 CONDUITE A DROITE

1. Feux code
2. Feux route
3. Clignoteurs AV
4. Feux de position AV
5. Joint à fiche
6. Electrocompresseur pour avertisseurs électropneumatiques
7. Electroventilateur pour refroidissement radiateur moteur
8. Thermocontact de commande électroventilateur refroidissement radiateur moteur
9. Etouffoir sur carburateur
10. Alternateur
11. Connecteur à trois pôles pour indicateur assemblé de direction et position (blanc)
12. Relais d'électroventilateur de refroidissement du radiateur
13. Batterie
14. Fusible de protection circuit électroventilateur
15. Démarreur
16. Manocontact d'huile moteur
17. Contact de témoin de surtempérature moteur
18. Allumeur
19. Bobine d'allumage
20. Clignoteurs latéraux
21. Contact de témoin niveau mini liquide freins
22. Moteur d'essuie-glace à deux vitesses
23. Moteur électrique de lave-glace
24. Contacteur de feux de stop
25. Transmetteur de thermomètre d'huile
26. Transmetteur de manomètre d'huile
27. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement
28. Fil de témoin d'usure des plaquettes de frein AV
29. Connecteur à deux pôles (blanc)
30. Dispositif pour battements intermittents d'essuie-glace
31. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour dispositif pour battements intermittents d'essuie-glace
32. Connecteur à six pôles (rouge) pour moteur d'essuie-glace
33. Contacteur de feux de stop
34. Eclairer de compartiment moteur avec interrupteur
35. Relais d'avertisseurs électropneumatiques
36. Relais de feux code
37. Relais de lunette AR thermique et d'allume-cigare
38. Boîte à fusibles
39. Commutateur de ventilateur de climatisation
40. Moteur électrique à deux vitesses pour ventilateur de climatisation
41. Transmetteur (utilisé seulement dans les versions spéciales)
42. Prise de courant
43. Centrale clignotante
44. Connecteur à six pôles (noir) pour combiné de bord
45. Connecteur à six pôles (blanc) pour combiné de bord
46. Connecteur à six pôles (rouge) pour combiné de bord
47. Voltmètre
48. Eclairage des appareils de bord
49. Manomètre huile
50. Témoin de basse pression huile moteur
51. Compte-tours électronique
52. Thermomètre huile
53. Témoin de frein de stationnement
54. Indicateur niveau mini liquide freins et épaisseur mini plaquettes de freins AV
55. Répétiteur de clignoteur gauche
56. Répétiteur de clignoteur droit
57. Témoin de feux route
58. Témoin de feux de position
59. Témoin de la réserve
60. Jauge à essence
61. Thermomètre liquide de refroidissement moteur
62. Témoin de surtempérature moteur
63. Témoin éclairer
64. Témoin alternateur
65. Rhéostat d'éclairage des appareils de bord et bouton-poussoir de contrôles de la réf. 65
66. Connecteur à six pôles (noir) pour contacteur à clé
67. Contacteur à clé pour démarrage du moteur et services, avec antivol
68. Allume-cigare électrique avec éclairage
69. Montre électronique avec éclairage
70. Interrupteur avec voyant pour lunette thermique AR
71. Interrupteur disponible avec témoin
72. Déviateur pour commande basse et haute vitesse de l'essuie-glace
73. Eclairer commandes aération et chauffage
74. Eclairer de boîte à gants avec interrupteur
75. Connecteur à six pôles (blanc) pour commande d'essuie-glace
76. Levier de commande de l'essuie-glace à deux vitesses et lave-glace
77. Commande d'avertisseurs électropneumatiques
78. Commodo de feux de position, feux code, feux route et appel de phares
79. Levier de commande des clignoteurs
80. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour commande d'éclairage
81. Connecteur à quatre pôles (rouge) pour commande d'éclairage
82. Centrale de clignotement pour témoin de frein de stationnement
83. Connecteur à quatre pôles (blanc)
84. Connecteur à six pôles (blanc)
85. Catadioptré de signalisation de porte ouverte
86. Contacteur de porte pour éclairage de l'habitacle
87. Contacteur de témoin de frein de stationnement
88. Plafonnier AV éclairage intérieur voiture
89. Transmetteur de jauge à essence
90. Résistance pour lunette AR thermique
91. Plafonnier AR éclairage intérieur voiture
92. Feu d'éclairage de la malle
93. Connecteur à six pôles (blanc) pour éclairage AR
94. Connecteur à six pôles (blanc) pour bloc de signalisation AR
95. Clignoteurs AR
96. Feux de recul
97. Feux de position AR
98. Feux de stop
99. Feu d'éclairage plaque de police
100. Bloc de raccordement à un seul contact (blanc) pour pompe à essence électrique
101. Pompe à essence électrique
102. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour réf. 65

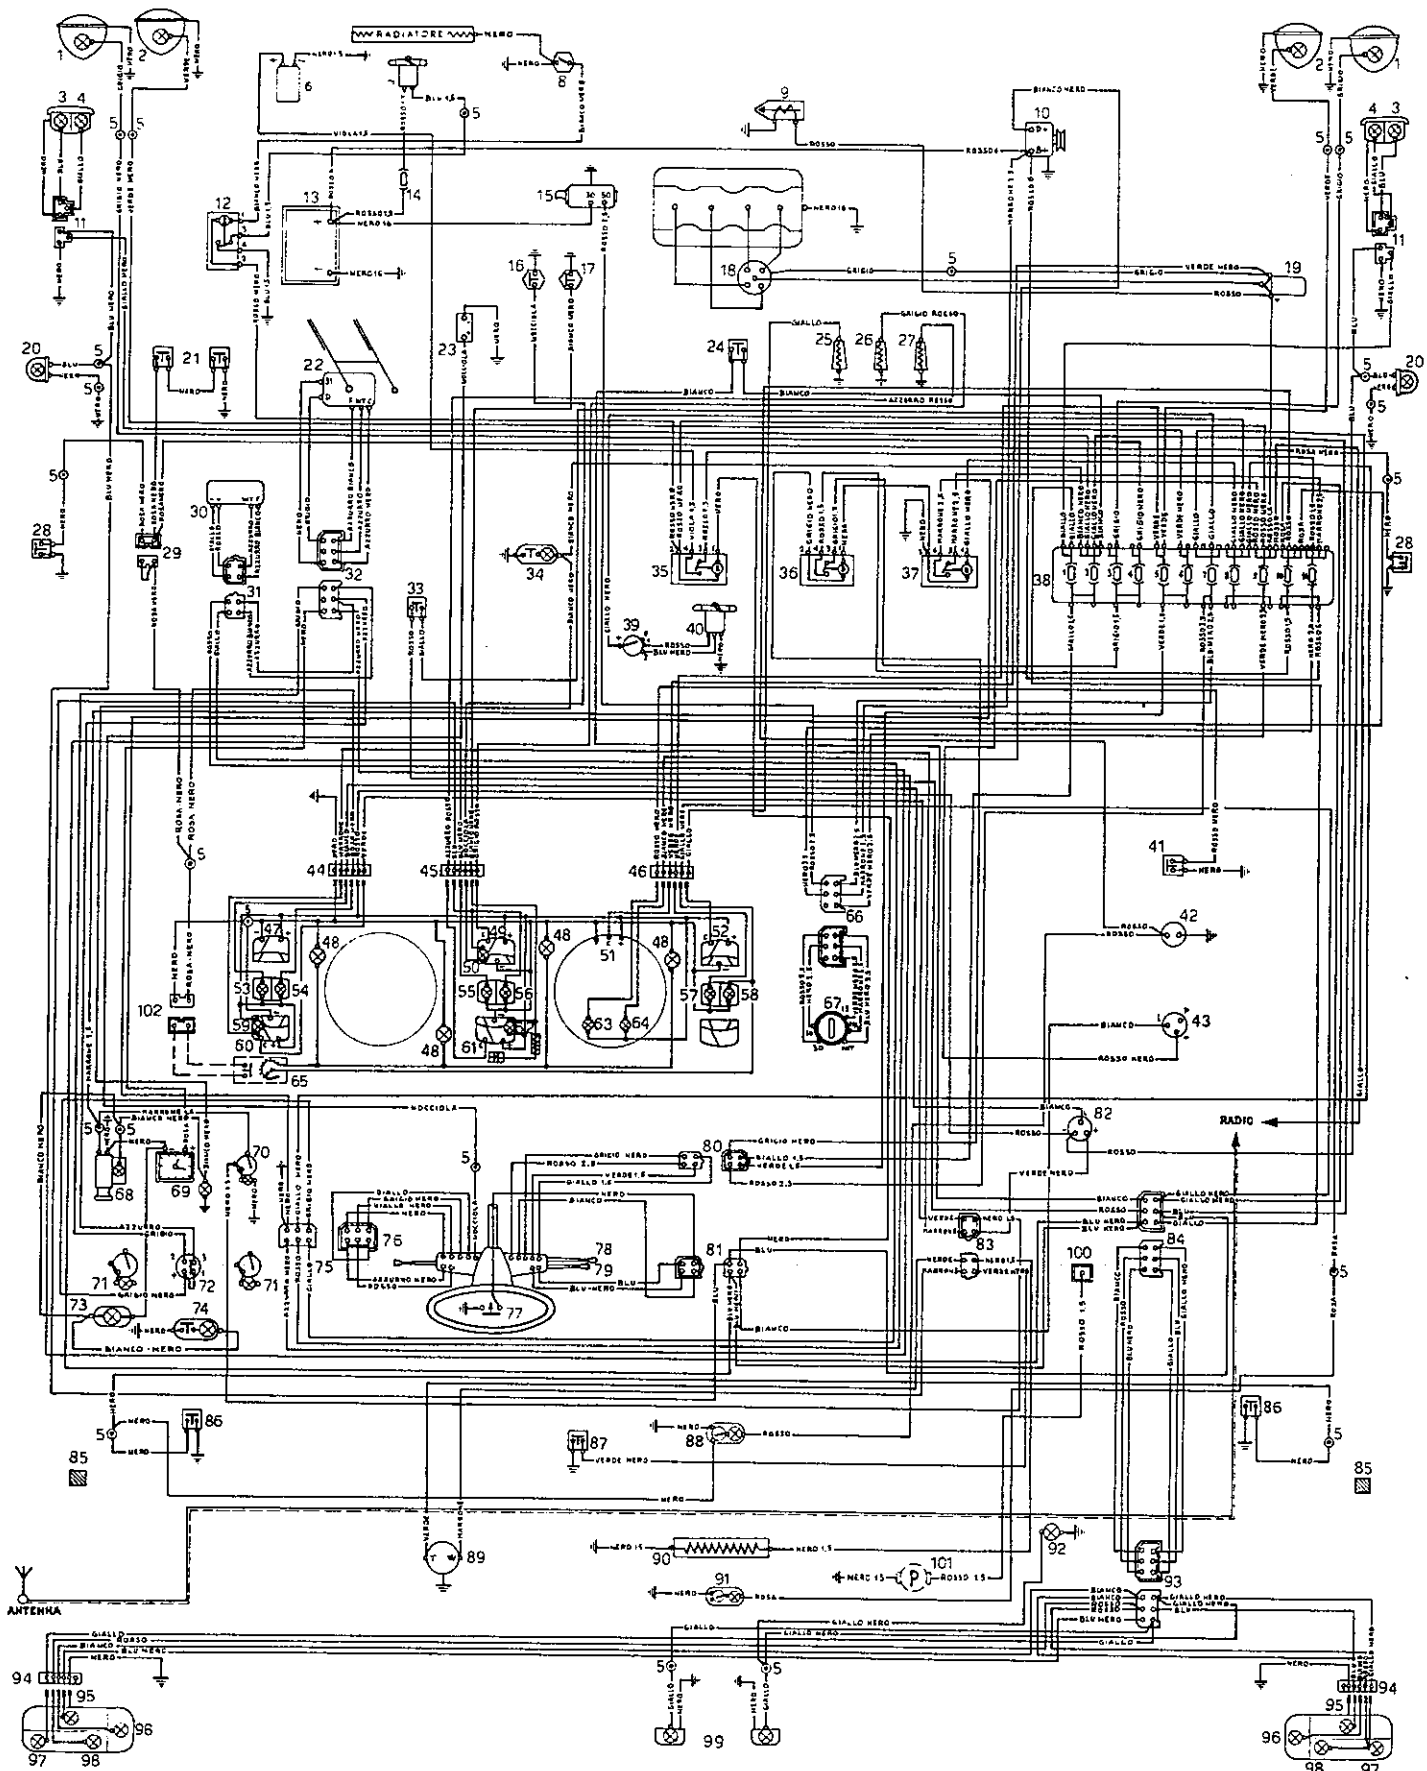


INSTALLATION ELECTRIQUE BETA COUPÉ 1600 - 2000 DESTINEES AU MARCHE CENTRE-EUROPEEN

1. Feux code
2. Feux route
3. Clignoteurs AV
4. Feux de position AV
5. Joint à fiche
6. Electrocompresseur pour avertisseurs électropneumatiques
7. Electroventilateur pour refroidissement radiateur moteur
8. Thermocontact de commande électroventilateur refroidissement radiateur moteur
9. Etouffoir sur carburateur
10. Alternateur
11. Connecteur à trois pôles pour indicateur assemblé de direction et position (blanc)
12. Relais d'électroventilateur de refroidissement du radiateur
13. Batterie
14. Fusible de protection circuit électroventilateur
15. Démarreur
16. Manocontact d'huile moteur
17. Contact de témoin de surtempérature moteur
18. Allumeur
19. Bobine d'allumage
20. Clignoteurs latéraux
21. Contact de témoin niveau mini liquide freins
22. Moteur électrique de lave-glace
24. Contacteur de feux de stop
25. Transmetteur de thermomètre d'huile
26. Transmetteur de manomètre d'huile
27. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement
28. Fil de témoin d'usure des plaquettes de frein AV
29. Connecteur à deux pôles (blanc)
30. Dispositif pour battements intermittents d'essuie-glace
31. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour dispositif pour battements intermittents d'essuie-glace
32. Connecteur à six pôles (rouge) pour moteur d'essuie-glace
33. Contacteur de feux de stop
34. Eclaireur de malle avec interrupteur
35. Relais d'avertisseurs électropneumatiques
36. Relais de feux code
37. Relais de lunette AR thermique et d'allume-cigare
38. Boîte à fusibles
39. Commutateur de ventilateur de climatisation
40. Moteur électrique à deux vitesses pour ventilateur de climatisation
41. Transmetteur (utilisé seulement dans les versions spéciales)
42. Prise de courant
43. Centrale clignotante
44. Connecteur à six pôles (noir) pour combiné de bord
45. Connecteur à six pôles (blanc) pour combiné de bord
46. Connecteur à six pôles (rouge) pour combiné de bord
47. Voltmètre
48. Eclairage des appareils de bord
49. Manomètre huile
50. Témoin de basse pression huile moteur
51. Compte-tours électronique
52. Thermomètre huile
53. Témoin de frein de stationnement
54. Indicateur niveau mini liquide freins et épaisseur mini plaquettes de freins AV
55. Répétiteur de clignoteur gauche
56. Répétiteur de clignoteur droit
57. Témoin de feux route
58. Témoin de feux de position
59. Témoin de la réserve
60. Jauge à essence
61. Thermomètre liquide de refroidissement moteur
62. Témoin de surtempérature moteur
63. Témoin (utilisé seulement dans les versions spéciales)
64. Témoin alternateur
65. Rhéostat d'éclairage des appareils de bord et bouton-poussoir de contrôle de la réf. 65
66. Connecteur à six pôles (noir) pour contacteur à clé
67. Allume-cigare électrique avec éclairage
68. Montre électronique avec éclairage
69. Interrupteur avec voyant pour lunette thermique AR
70. Contacteur à clé pour démarrage du moteur et services, avec antivolt
71. Interrupteur disponible avec témoin
72. Déviateur pour commande basse et haute vitesse de l'essuie-glace
73. Commutateur avec témoin de commande de signal de détresse
74. Feu d'éclairage de la boîte à gants avec interrupteur
75. Centrale de clignotement pour témoin de frein de stationnement
76. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour commande d'éclairage
77. Connecteur à quatre pôles (rouge) pour commande d'éclairage
78. Commodo de feux de position, feux code, feux route et appel de phares
79. Levier de commande des clignoteurs
80. Commande d'avertisseurs électropneumatiques
81. Levier de commande de l'essuie-glace à deux vitesses et lave-glace
82. Centrale de clignotement de signal de détresse
83. Connecteur à six pôles (blanc) pour commande d'essuie-glace
84. Fusible de protection pour installation de signal de détresse
85. Connecteur à quatre pôles (blanc)
86. Eclaireur commandes aération et chauffage
87. Catadioptré de signalisation de porte ouverte
88. Contacteur de porte pour éclairage de l'habitacle
89. Contacteur de témoin de frein de stationnement
90. Plafonnier AV éclairage intérieur voiture
91. Transmetteur de jauge à essence
92. Résistance pour lunette AR thermique
93. Plafonnier AR éclairage intérieur voiture
94. Feu d'éclairage de la malle
95. Connecteur à six pôles (blanc) pour éclairage AR
96. Connecteur à six pôles (blanc) pour bloc de signalisation AR
97. Clignoteurs AR
98. Feux de recul
99. Feux de position AR
100. Feux de stop
101. Feu d'éclairage de plaque de police
102. Bloc de raccordement à un seul contact (blanc) pour pompe à essence électrique
103. Pompe à essence électrique
104. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour réf. 65
105. Interrupteur avec témoin pour feu rouge AR antibrouillard
106. Feu rouge AR antibrouillard

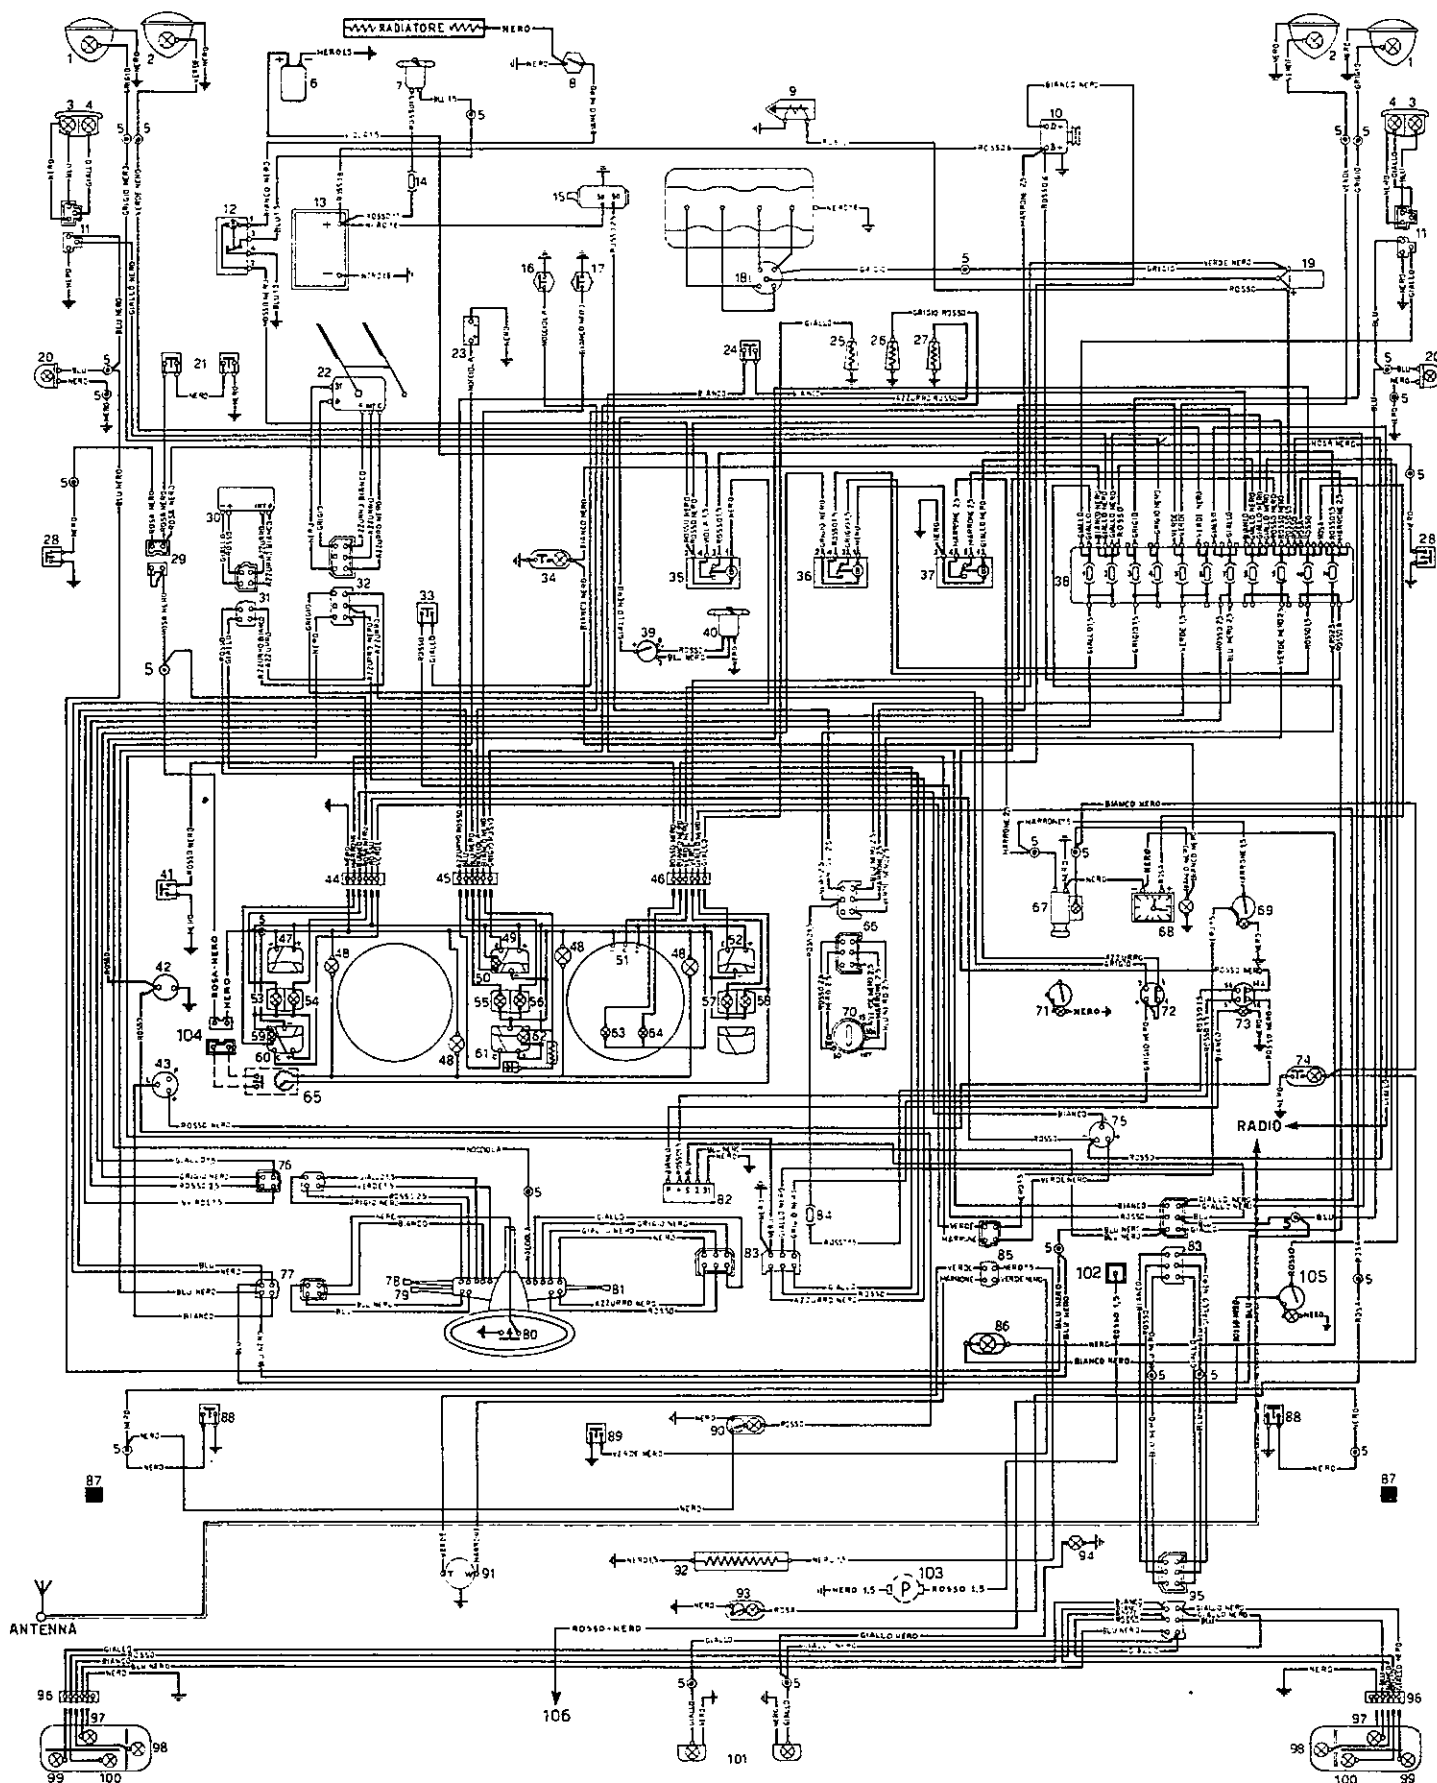


INSTALLATION ELECTRIQUE BETA SPIDER 1600 - 2000 CONDUITE A GAUCHE

1. Feu code
2. Feu route
3. Clignoteur AV
4. Feu de position AV
5. Joint à fiche
6. Electrocompresseur pour avertisseurs électropneumatiques
7. Ventilateur électrique de radiateur d'eau
8. Thermocontact de ventilateur de radiateur d'eau
9. Etouffoir de ralenti sur carburateur
10. Alternateur
11. Connecteur à trois pôles pour phare AV (blanc)
12. Relais de ventilateur de radiateur d'eau
13. Batterie
14. Fusible pour circuit du ventilateur électrique de radiateur d'eau
15. Démarreur
16. Manocontact d'huile
17. Contact de témoin de surtempérature d'eau
18. Allumeur
19. Bobine
20. Clignoteur latéral
21. Contact de témoin de niveau mini de liquide de frein
22. Moteur d'essuie-glace à deux vitesses
23. Moteur électrique de lave-glace
24. Contacteur de feux de recul
25. Transmetteur de thermomètre d'huile
26. Transmetteur de manomètre d'huile
27. Transmetteur de thermomètre d'eau
28. Fil de contact commandant le témoin d'usure des plaquettes de frein AV
29. Connecteur à deux pôles (blanc)
30. Centrale pour battements intermittents de l'essuie-glace
31. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour centrale d'essuie-glace
32. Connecteur à six pôles (rouge) pour moteur de l'essuie-glace
33. Contacteur de feux de stop
34. Eclaireur de compartiment moteur avec interrupteur
35. Relais d'avertisseurs électropneumatiques
36. Relais de feux code
37. Relais d'allume-cigarette
38. Boîte à fusibles
39. Commutateur de ventilateur de chauffage
40. Moteur électrique à deux vitesses pour ventilateur de chauffage
41. Transmetteur (utilisé seulement dans les versions spéciales)
42. Prise de courant
43. Centrale clignotante de clignoteurs
44. Connecteur à six pôles (noir) pour appareils de bord
45. Connecteur à six pôles (blanc) pour appareils de bord
46. Connecteur à six pôles (rouge) pour appareils de bord
47. Voltmètre
48. Eclairage tableau de bord
49. Manomètre d'huile
50. Témoin de basse pression d'huile
51. Compte-tours électronique
52. Thermomètre d'huile
53. Témoin de frein de stationnement
54. Témoin de niveau mini de liquide de frein et d'usure maxi des plaquettes AV
55. Répétiteur de clignoteur gauche
56. Répétiteur de clignoteur droit
57. Témoin de feux route
58. Témoin de feux de position
59. Témoin de la réserve d'essence
60. Jauge à essence
61. Témoin de surtempérature d'eau
63. Témoin (utilisé seulement dans les versions spéciales)
64. Témoin d'alternateur
65. Rhéostat d'éclairage des appareils de bord et bouton-poussoir de contrôle de la réf. 65
66. Connecteur à six pôles (noir) pour contacteur à clé
67. Allume-cigarette électrique
68. Eclairage de l'allume-cigarette
69. Montre électronique avec éclairage
70. Interrupteur disponible avec témoin
71. Contacteur à clé pour démarrage et accessoires avec antivol
72. Eclaireur des commandes du climatiseur
73. Déviateur pour grande et petite vitesse de l'essuie-glace
74. Eclaireur de boîte à gants avec interrupteur
75. Centrale clignotante pour témoin de frein de stationnement serré
76. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour commodo d'éclairage
77. Connecteur à quatre pôles (rouge) pour commodo d'éclairage
78. Commodo d'éclairage
79. Levier de clignoteurs
80. Commande d'avertisseurs électropneumatiques
81. Commande de moteur d'essuie-glace à deux vitesses et de lave-glace
82. Connecteur à six pôles (blanc) pour commande d'essuie-glace
83. Connecteur à quatre pôles (blanc)
84. Connecteur à six pôles (blanc)
85. Catadioptre de signalisation de porte ouverte
86. Contacteur de porte pour éclairage de l'habitacle
87. Contacteur pour témoin de frein de stationnement
88. Eclairage de l'habitacle
89. Transmetteur de jauge à essence
90. Eclaireur de la malle
91. Connecteur à six pôles (blanc) pour blocs de signalisation AR
92. Clignoteur AR
93. Feu de position AR
94. Feu de stop
95. Feu de recul
96. Eclaireur de plaque de police
97. Bloc de raccordement à un seul contact (blanc) pour pompe à essence électrique
98. Pompe à essence électrique
99. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour réf. 65

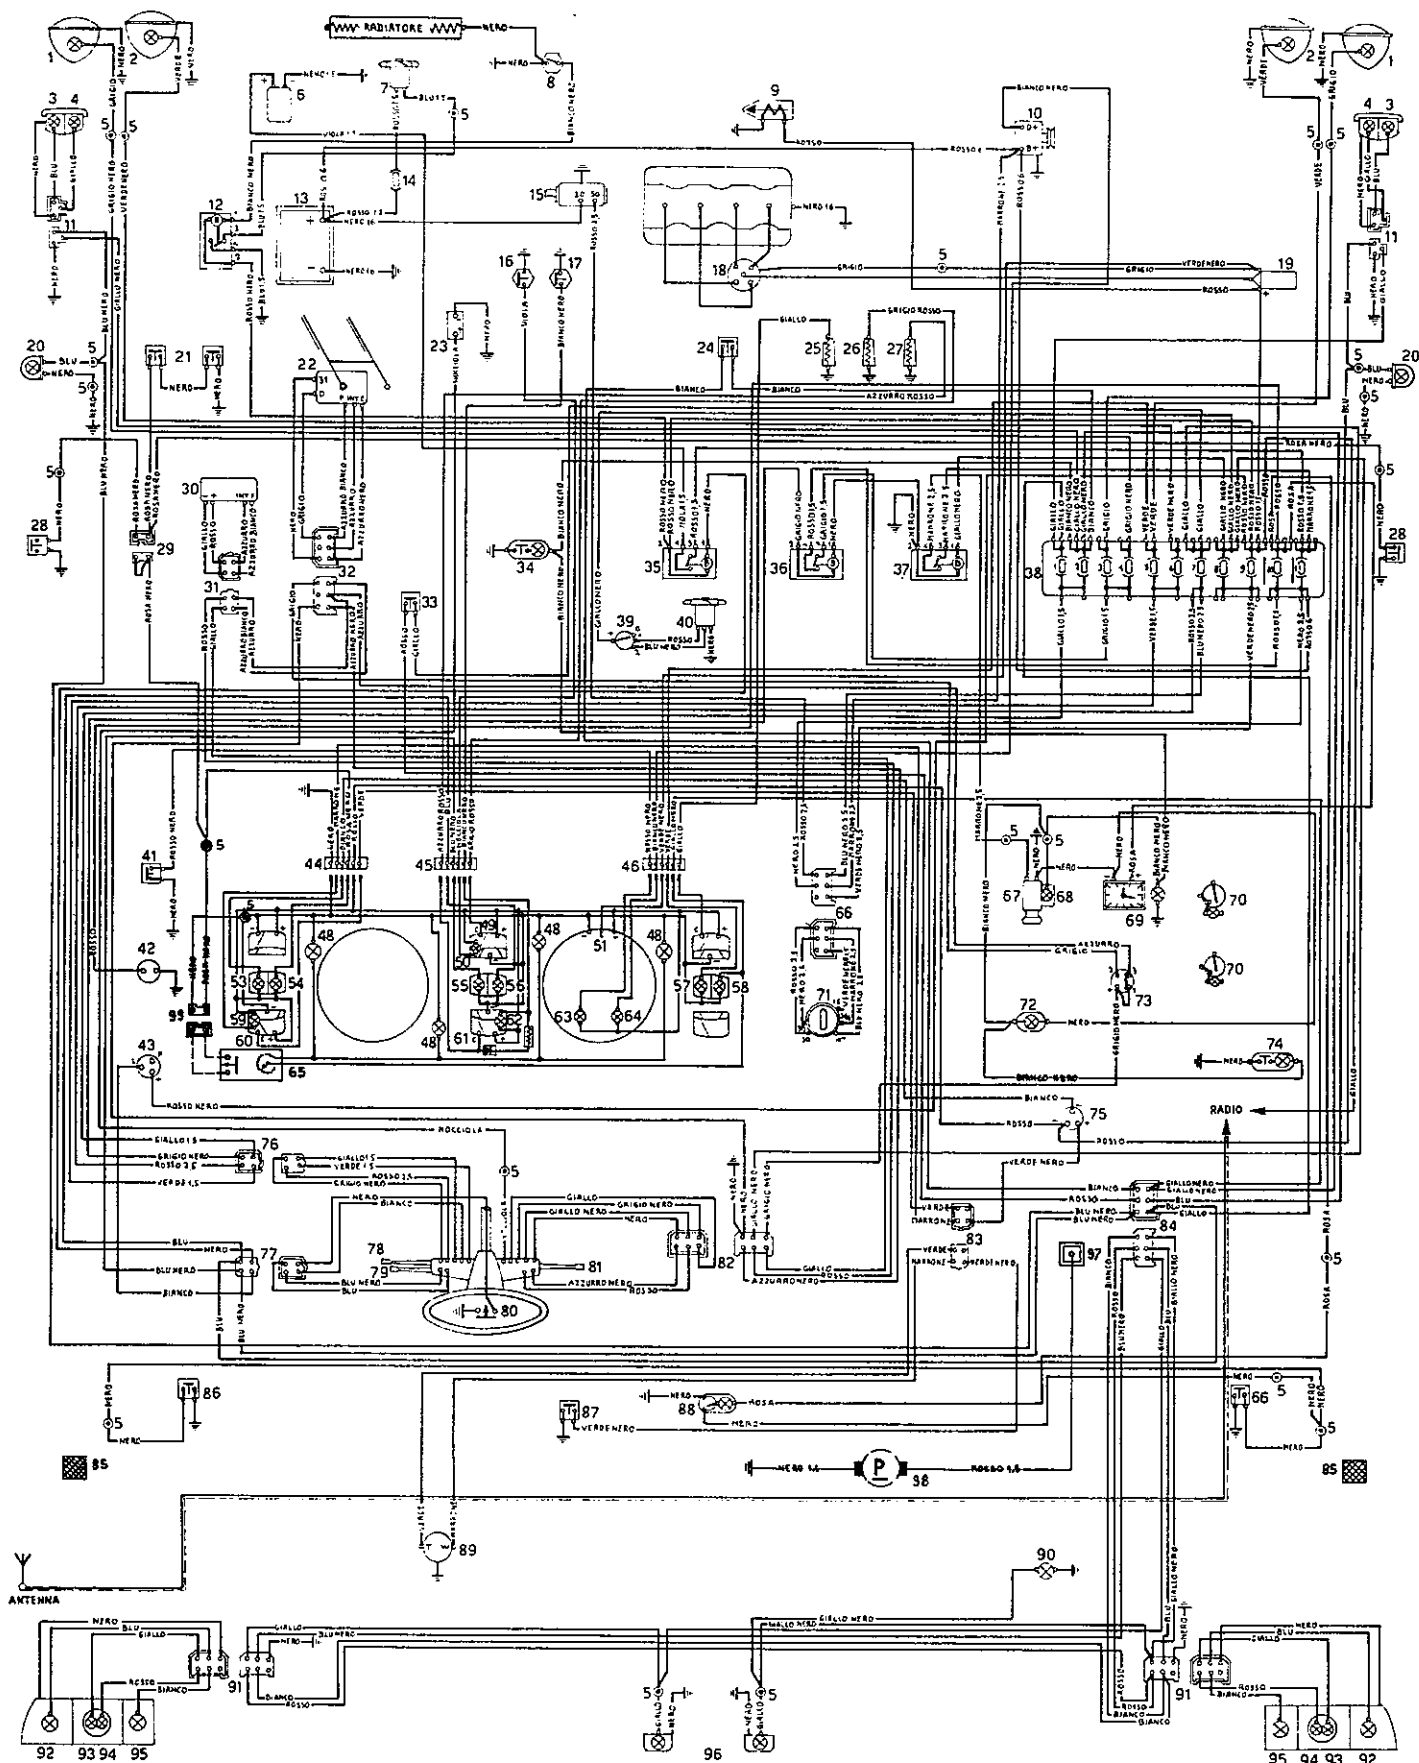

INSTALLATION ELECTRIQUE BETA SPIDER 1600 - 2000 CONDUITE A DROITE

1. Feu code
2. Reu route
3. Clignoteur AV
4. Feu de position AV
5. Joint à fiche
6. Electrocompresseur pour avertisseurs électropneumatiques
7. Ventilateur électrique de radiateur d'eau
8. Thermocontact de ventilateur de radiateur d'eau
9. Etouffoir de ralenti sur carburateur
10. Alternateur
11. Connecteur à trois pôles pour phare AV (blanc)
12. Relais de ventilateur de radiateur d'eau
13. Batterie
14. Fusible pour circuit du ventilateur électrique de radiateur d'eau
15. Démarreur
16. Transmetteur de basse pression d'huile
17. Transmetteur de témoin de surtempérature d'eau
18. Allumeur
19. Bobine
20. Clignoteur latéral
21. Transmetteur de témoin de niveau mini de liquide de frein
22. Moteur d'essuie-glace à deux vitesses
23. Moteur électrique de lave-glace
24. Contacteur de feux de recul
25. Transmetteur de thermomètre d'huile
26. Mancontact d'huile
27. Transmetteur de thermomètre d'eau
28. Fil de contact commandant le témoin d'usure des plaquettes de frein AV
29. Connecteur à deux pôles (blanc)
30. Centrale pour battements intermittents de l'essuie-glace
31. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour centrale d'essuie-glace
32. Connecteur à six pôles (rouge) pour moteur d'essuie-glace
33. Contacteur de feux de stop
34. Eclaireur de compartiment moteur avec interrupteur
35. Relais d'avertisseurs électropneumatiques
36. Relais de feux code
37. Relais d'allume-cigarette
38. Boîte à fusibles
39. Commutateur de ventilateur de chauffage
40. Moteur électrique à deux vitesses pour ventilateur de chauffage
41. Transmetteur (utilisé seulement dans les versions spéciales)
42. Prise de courant
43. Centrale clignotante de clignoteurs
44. Connecteur à six pôles (noir) pour appareils de bord
45. Connecteur à six pôles (blanc) pour appareils de bord
46. Connecteur à six pôles (rouge) pour appareils de bord
47. Voltmètre
48. Eclairage tableau de bord
49. Manomètre d'huile
50. Témoin de basse pression d'huile
51. Compte-tours électronique
52. Thermomètre d'huile
53. Témoin de frein de stationnement
54. Témoin de niveau mini de liquide de frein et d'usure maxi des plaquettes AV
55. Répétiteur de clignoteur gauche
56. Répétiteur de clignoteur droit
57. Témoin de feux route
58. Témoin de feux de position
59. Témoin de la réserve d'essence
60. Jauge à essence
61. Thermomètre d'eau
62. Témoin de surtempérature d'eau
63. Témoin (utilisé seulement dans les versions spéciales)
64. Témoin d'alternateur
65. Rhéostat d'éclairage des appareils de bord et bouton-poussoir de contrôle de la réf. 65
66. Connecteur à six pôles (noir) pour contacteur à clé
67. Contacteur à clé pour démarrage et accessoires avec antivol
68. Allume-cigarette électrique avec éclairage
69. Montre à quartz avec éclairage
70. Interrupteur disponible avec témoin
71. Déviateur pour grande et petite vitesse de l'essuie-glace
72. Eclaireur de boîte à gants avec interrupteur
73. Eclaireur des commandes du climatiseur
74. Connecteur à six pôles (blanc) pour commande d'essuie-glace
75. Commande de moteur d'essuie-glace à deux vitesses et de lave-glace
76. Commande d'avertisseurs électropneumatiques
77. Commodo d'éclairage
78. Levier de clignoteurs
79. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour commodo d'éclairage
80. Connecteur à quatre pôles (rouge) pour commodo d'éclairage
81. Centrale clignotante pour témoin de frein de stationnement serré
82. Connecteur à quatre pôles (blanc)
83. Connecteur à six pôles (blanc)
84. Catadioptré de signalisation de porte ouverte
85. Contacteur de porte pour éclairage de l'habitacle
86. Contacteur pour témoin de frein de stationnement
87. Eclairage de l'habitacle
88. Transmetteur de jauge à essence
89. Eclaireur de la malle
90. Connecteur à six pôles (blanc) pour blocs de signalisation AR
91. Clignoteur AR
92. Feu de position AR
93. Feu de stop
94. Feu de recul
95. Eclaireur de plaque de police
96. Bloc de raccordement à un seul contact (blanc) pour pompe à essence électrique
97. Pompe à essence électrique
98. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour réf. 65

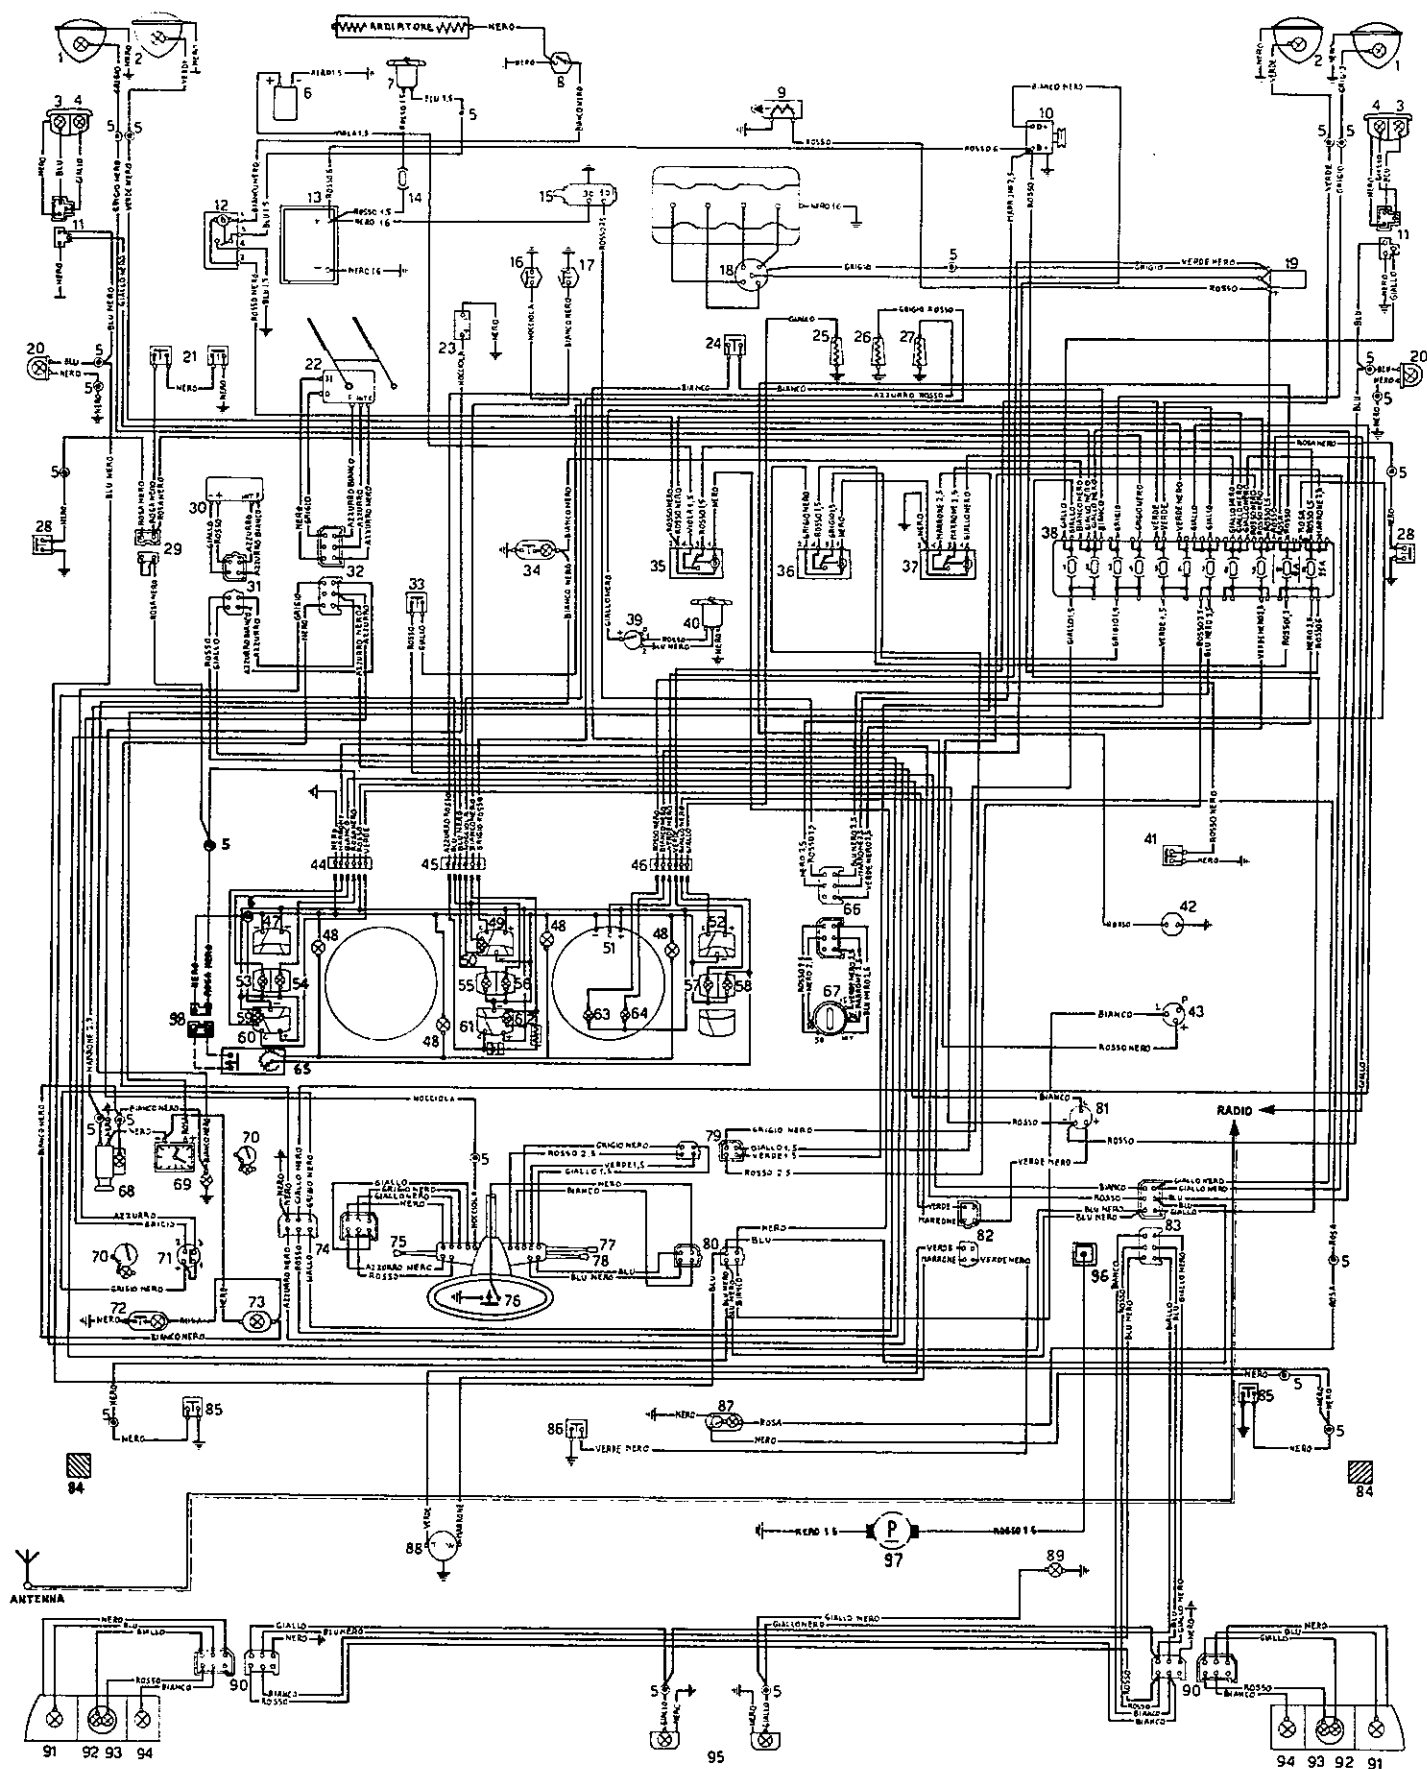

INSTALLATION ELECTRIQUE BETA SPIDER 1600 - 2000 DESTINEES AU MARCHE CENTRE-EUPEEN

1. Feu code
2. Feu route
3. Clignoteur AV
4. Feu de position AV
5. Joint à fiche
6. Electrocompresseur pour avertisseurs électropneumatiques
7. Ventilateur électrique de radiateur d'eau
8. Thermocontact de ventilateur de radiateur d'eau
9. Etouffoir de ralenti sur carburateur
10. Alternateur
11. Connecteur à trois pôles pour phare AV (blanc)
12. Relais de ventilateur de radiateur d'eau
13. Batterie
14. Fusible pour circuit du ventilateur électrique de radiateur d'eau
15. Démarreur
16. Manocontact d'huile
17. Contact de témoin de surtempérature d'eau
18. Allumeur
19. Bobine
20. Clignoteur latéral
21. Contact de témoin de niveau mini de liquide de frein
22. Moteur d'essuie-glace à deux vitesses
23. Moteur électrique de lave-glace
24. Contacteur de feux de recul
25. Transmetteur de thermomètre d'huile
26. Transmetteur de manomètre d'huile
27. Transmetteur de thermomètre d'eau
28. Fil de contact commandant le témoin d'usure des plaquettes de frein AV
29. Connecteur à deux pôles (blanc)
30. Centrale pour battements intermittents de l'essuie-glace
31. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour centrale d'essuie-glace
32. Connecteur à six pôles (rouge) pour moteur d'essuie-glace
33. Contacteur de feux de stop
34. Eclaireur de compartiment moteur avec interrupteur
35. Relais d'avertisseurs électropneumatiques
36. Relais de feux code
37. Relais d'allume-cigarette
38. Boîte à fusibles
39. Commutateur de ventilateur de chauffage
40. Moteur électrique à deux vitesses pour ventilateur de chauffage
41. Transmetteur (utilisé seulement dans les versions spéciales)
42. Prise de courant
43. Centrale clignotante de clignoteurs
44. Connecteur à six pôles (noir) pour appareils de bord
45. Connecteur à six pôles (blanc) pour appareils de bord
46. Connecteur à six pôles (rouge) pour appareils de bord
47. Voltmètre
48. Eclairage tableau de bord
49. Manomètre d'huile
50. Témoin de basse pression d'huile
51. Compte-tours électronique
52. Thermomètre d'huile
53. Témoin de frein de stationnement
54. Témoin de niveau mini de liquide de frein et d'usure maxi des plaquettes AV
55. Répétiteur de clignoteur gauche
56. Répétiteur de clignoteur droit
57. Témoin de feux route
58. Témoin de feux de position
59. Témoin de la réserve d'essence
60. Jauge à essence
61. Thermomètre d'eau
62. Témoin de surtempérature d'eau
63. Témoin (utilisé seulement dans les versions spéciales)
64. Témoin d'alternateur
65. Rhéostat d'éclairage des appareils de bord et bouton-poussoir de contrôle de la réf. 54
66. Connecteur à six pôles (noir) pour contacteur à clé
67. Allume-cigarette
69. Montre électronique avec éclairage
70. Interrupteur disponible avec témoin
71. Contacteur à clé pour démarrage et accessoires avec antivol
72. Eclaireur des commandes du climatiseur
73. Déviateur pour grande et petite vitesse de l'essuie-glace
74. Commutateur avec témoin pour signal de détresse
75. Eclaireur de boîte à gants avec interrupteur
76. Centrale clignotante pour témoin de frein de stationnement serré
77. Connecteur à quatre pôles (blanc) pour commodo d'éclairage
78. Centrale clignotante pour signal de détresse
79. Fusible pour circuit de signal de détresse (16 A)
80. Connecteur à quatre pôles (blanc)
81. Connecteur à six pôles (blanc)
82. Connecteur à six pôles (blanc) pour commande d'essuie-glace
83. Commande de moteur d'essuie-glace à deux vitesses et de lave-glace
84. Commodo d'éclairage
85. Levier de clignoteurs
86. Connecteur à quatre pôles (rouge) pour commande d'éclairage
87. Commande d'avertisseurs électropneumatiques
88. Contacteur de porte pour éclairage de l'habitacle
89. Catadioptré de signalisation de porte ouverte
90. Contacteur pour témoin de frein de stationnement
91. Eclairage de l'habitacle
92. Transmetteur de jauge à essence
93. Eclaireur de la malle
94. Clignoteur AR
95. Feu de position AR
96. Feu de stop
97. Feu de recul
98. Connecteur à six pôles (blanc) pour blocs de signalisation AR
99. Eclaireur de plaque de police
100. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour réf. 65
101. Bloc de raccordement à un seul contact (blanc) pour pompe à essence électrique
102. Pompe à essence électrique
103. Interrupteur avec témoin pour feu rouge AR antibrouillard
104. Feu rouge AR antibrouillard


INSTALLATION ELECTRIQUE BETA HPE 1600 - 2000

CONDUITE A GAUCHE

1. Feu code
2. Feu route
3. Clignoteur AV
4. Feu de position AV
5. Connecteur à fiche
6. Electrocompresseur pour avertisseurs électropneumatiques
7. Ventilateur électrique débrayable pour radiateur moteur
8. Thermocontact de ventilateur électrique débrayable
9. Etouffoir de ralenti sur carburateur
10. Alternateur
11. Bloc de raccordement à trois contacts pour phare AV (blanc)
12. Relais de ventilateur électrique débrayable
13. Batterie
14. Fusible de protection du circuit du ventilateur débrayable
15. Démarreur
16. Mancontact pour témoin basse pression huile moteur
17. Transmetteur pour témoin de surtempérature moteur
18. Allumeur
19. Bobine
20. Clignoteur latéral
21. Transmetteur pour témoin de niveau mini de liquide de freins
22. Moteur essuie-glace de pare-brise à deux vitesses
23. Moteur électrique de lave-glace de pare-brise
24. Contacteur de feux de recul
25. Transmetteur de thermomètre d'huile
26. Transmetteur de manomètre d'huile
27. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement moteur
28. Fil de commande du témoin d'usure des plaquettes de frein AV
29. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc)
30. Centrale intermittente pour essuie-glace de pare-brise
31. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour centrale intermittente d'essuie-glace de pare-brise
32. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour moteur d'essuie-glace de pare-brise
33. Contacteur de feux de stop
34. Eclairer de compartiment moteur avec interrupteur
35. Relais pour avertisseurs électropneumatiques
36. Relais pour feux code
37. Relais pour lunette AR dégivrante et allume-cigare
38. Boîte à fusibles
39. Commutateur pour moteur de ventilateur de chauffage
40. Moteur électrique à deux vitesses pour ventilateur de chauffage
41. Transmetteur de témoin utilisé seulement pour versions spéciales
42. Prise de courant
43. Centrale clignotante pour clignoteurs
44. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour tableau de bord
45. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour tableau de bord
46. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour tableau de bord
47. Voltmètre
48. Eclairage des instruments de bord
49. Manomètre d'huile
50. Témoin de basse pression d'huile moteur
51. Compte-tours électronique
52. Thermomètre d'huile
53. Témoin de frein de stationnement
54. Témoin de niveau mini de liquide de freins et usure des plaquettes de freins AV
55. Répétiteur de clignoteur gauche
56. Répétiteur de clignoteur droit
57. Témoin feux route
58. Témoin feux de position
59. Témoin de la réserve d'essence
60. Jauge à essence
61. Thermomètre de liquide de refroidissement du moteur
62. Témoin de surtempérature du moteur
63. Témoin utilisé seulement sur version spéciales
64. Témoin de charge
65. Rhéostat d'éclairage des instruments de bord et bouton poussoir de contrôle de la réf. 65
66. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour contacteur à clé
67. Allume-cigare électrique avec lampe d'éclairage
68. Montre électronique avec lampe d'éclairage
69. Interrupteur avec témoin pour lunette AR thermique
70. Contacteur à clé pour allumage et démarrage avec antiviol
71. Interrupteur à tirette de commande de l'essuie-glace de lunette AR
72. Déviateur haute/basse vitesse de l'essuie-glace de pare-brise
73. Interrupteur disponible avec témoin
74. Eclairer des commandes du chauffage
75. Eclairer de boîte à gants avec interrupteur
76. Centrale de clignotement pour frein de stationnement
77. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour l'éclairage
78. Bloc de raccordement à quatre contacts (rouge) pour l'éclairage
79. Commodo d'éclairage (position, code, route, appel de phares)
80. Commande clignoteurs
81. Commande avertisseurs électropneumatiques
82. Commande moteur d'essuie-glace à deux vitesses et de lave-glace de pare-brise
83. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour commande d'essuie-glace
84. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc)
85. Bloc de raccordement à six contacts (blanc)
86. Contacteur de porte pour plafonnier AV d'habitacle
87. Contacteur de frein de stationnement
88. Plafonnier AV d'habitacle
89. Transmetteur de jauge à essence
90. Plafonnier AR d'habitacle
91. Connecteur à fiche pour moteur d'essuie-glace de lunette AR e pour lunette AR dégivrante
92. Clignoteur AR
93. Feu de recul
94. Feu de position AR
95. Feu de stop
96. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour bloc de signalisation AR
97. Moteur d'essuie-glace de lunette AR
98. Eclairer de plaque
99. Bloc de raccordement à un seul contact (blanc) pour pompe à essence électrique
100. Pompe à essence électrique
101. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour réf. 65


INSTALLATION ELECTRIQUE BETA HPE 1600 - 2000 CONDUITE A DROITE

1. Feu code
2. Feu route
3. Clignoteur AV
4. Feu de position AV
5. Connecteur à fiche
6. Electrocompresseur pour avertisseurs électropneumatiques
7. Ventilateur électrique débrayable pour radiateur moteur
8. Thermocontact de ventilateur électrique débrayable
9. Etouffoir de ralenti sur carburateur
10. Alternateur
11. Bloc de raccordement à trois contacts pour phare AV (blanc)
12. Relais de ventilateur électrique débrayable
13. Batterie
14. Fusible de protection du circuit du ventilateur débrayable
15. Démarreur
16. Mancontact pour témoin basse pression huile moteur
17. Transmetteur pour témoin de surtempérature moteur
18. Allumeur
19. Bobine
20. Clignoteur latéral
21. Transmetteur pour témoin de niveau mini de liquide de freins
22. Moteur essuie-glace de pare-brise à deux vitesses
23. Moteur électrique de lave-glace de pare-brise
24. Contacteur de feux de recul
25. Transmetteur de thermomètre d'huile
26. Transmetteur de manomètre d'huile
27. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement moteur
28. Fil de commande du témoin d'usure des plaquettes de frein AV
29. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc)
30. Centrale intermittente pour essuie-glace de pare-brise
31. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour centrale intermittente d'essuie-glace de pare-brise
32. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour moteur d'essuie-glace de pare-brise
33. Contacteur de feux de stop
34. Eclaireur de compartiment moteur avec interrupteur
35. Relais pour avertisseurs électropneumatiques
36. Relais pour feux code
37. Relais pour lunette AR dégivrante et allume-cigare
38. Boîte à fusibles
39. Commutateur pour moteur de ventilateur de chauffage
40. Moteur électrique à deux vitesses pour ventilateur de chauffage
41. Transmetteur de témoin utilisé seulement pour versions spéciales
42. Prise de courant
43. Centrale clignotante pour clignoteurs
44. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour tableau de bord
45. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour tableau de bord
46. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour tableau de bord
47. Voltmètre
48. Eclairage des instruments de bord
49. Manomètre d'huile
50. Témoin de basse pression d'huile moteur
51. Compte-tours électronique
52. Thermomètre d'huile
53. Témoin de frein de stationnement
54. Témoin de niveau mini de liquide de freins et usure des plaquettes de freins AV
55. Répétiteur de clignoteur gauche
56. Répétiteur de clignoteur droit
57. Témoin feux route
58. Témoin feux de position
59. Témoin de la réserve d'essence
60. Jauge à essence
61. Thermomètre de liquide de refroidissement du moteur
62. Témoin de surtempérature du moteur
63. Témoin utilisé seulement sur version spéciales
64. Témoin de charge
65. Rhéostat d'éclairage des instruments de bord et bouton-poussoir de contrôle de la réf. 54
66. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour contacteur à clé
67. Contacteur à clé pour allumage et démarrage avec antivol
68. Allume-cigare électrique avec lampe d'éclairage
69. Montre électronique avec lampe d'éclairage
70. Interrupteur avec témoin pour lunette AR thermique
71. Interrupteur avec témoin, disponible
72. Déviateur haute/basse vitesse essuie-glace de pare-brise
73. Eclaireur de boîte à gants avec interrupteur
74. Eclaireurs des commandes du chauffage
75. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour commandes essuie-glace de pare-brise
76. Commande moteur d'essuie-glace à deux vitesses et de lave-glace de pare-brise
77. Commande avertisseurs électropneumatiques
78. Commodo d'éclairage (position, code, route, appel de phares)
79. Commande clignoteurs
80. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour l'éclairage
81. Bloc de raccordement à quatre contacts (rouge) pour l'éclairage
82. Centrale clignotante pour témoin de frein de stationnement
83. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc)
84. Bloc de raccordement à six contacts (blanc)
85. Interrupteur à tirette de commande de l'essuie-glace de lunette AR
86. Contacteur pour éclairage habitacle et pour feu de porte ouverte
87. Contacteur pour témoin frein de stationnement tiré
88. Plafonnier AV d'habitacle
89. Transmetteur de jauge à essence
- 90.
91. Plafonnier AR d'habitacle
- 92.
93. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour bloc de signalisation AR
94. Moteur d'essuie-glace de lunette AR
95. Clignoteur AR
96. Feu de recul
97. Feu de position AR
98. Feux de stop
99. Eclaireur de plaque
100. Bloc de raccordement à un contact (blanc) pour pompe à essence électrique
101. Pompe à essence électrique
102. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour réf. 65

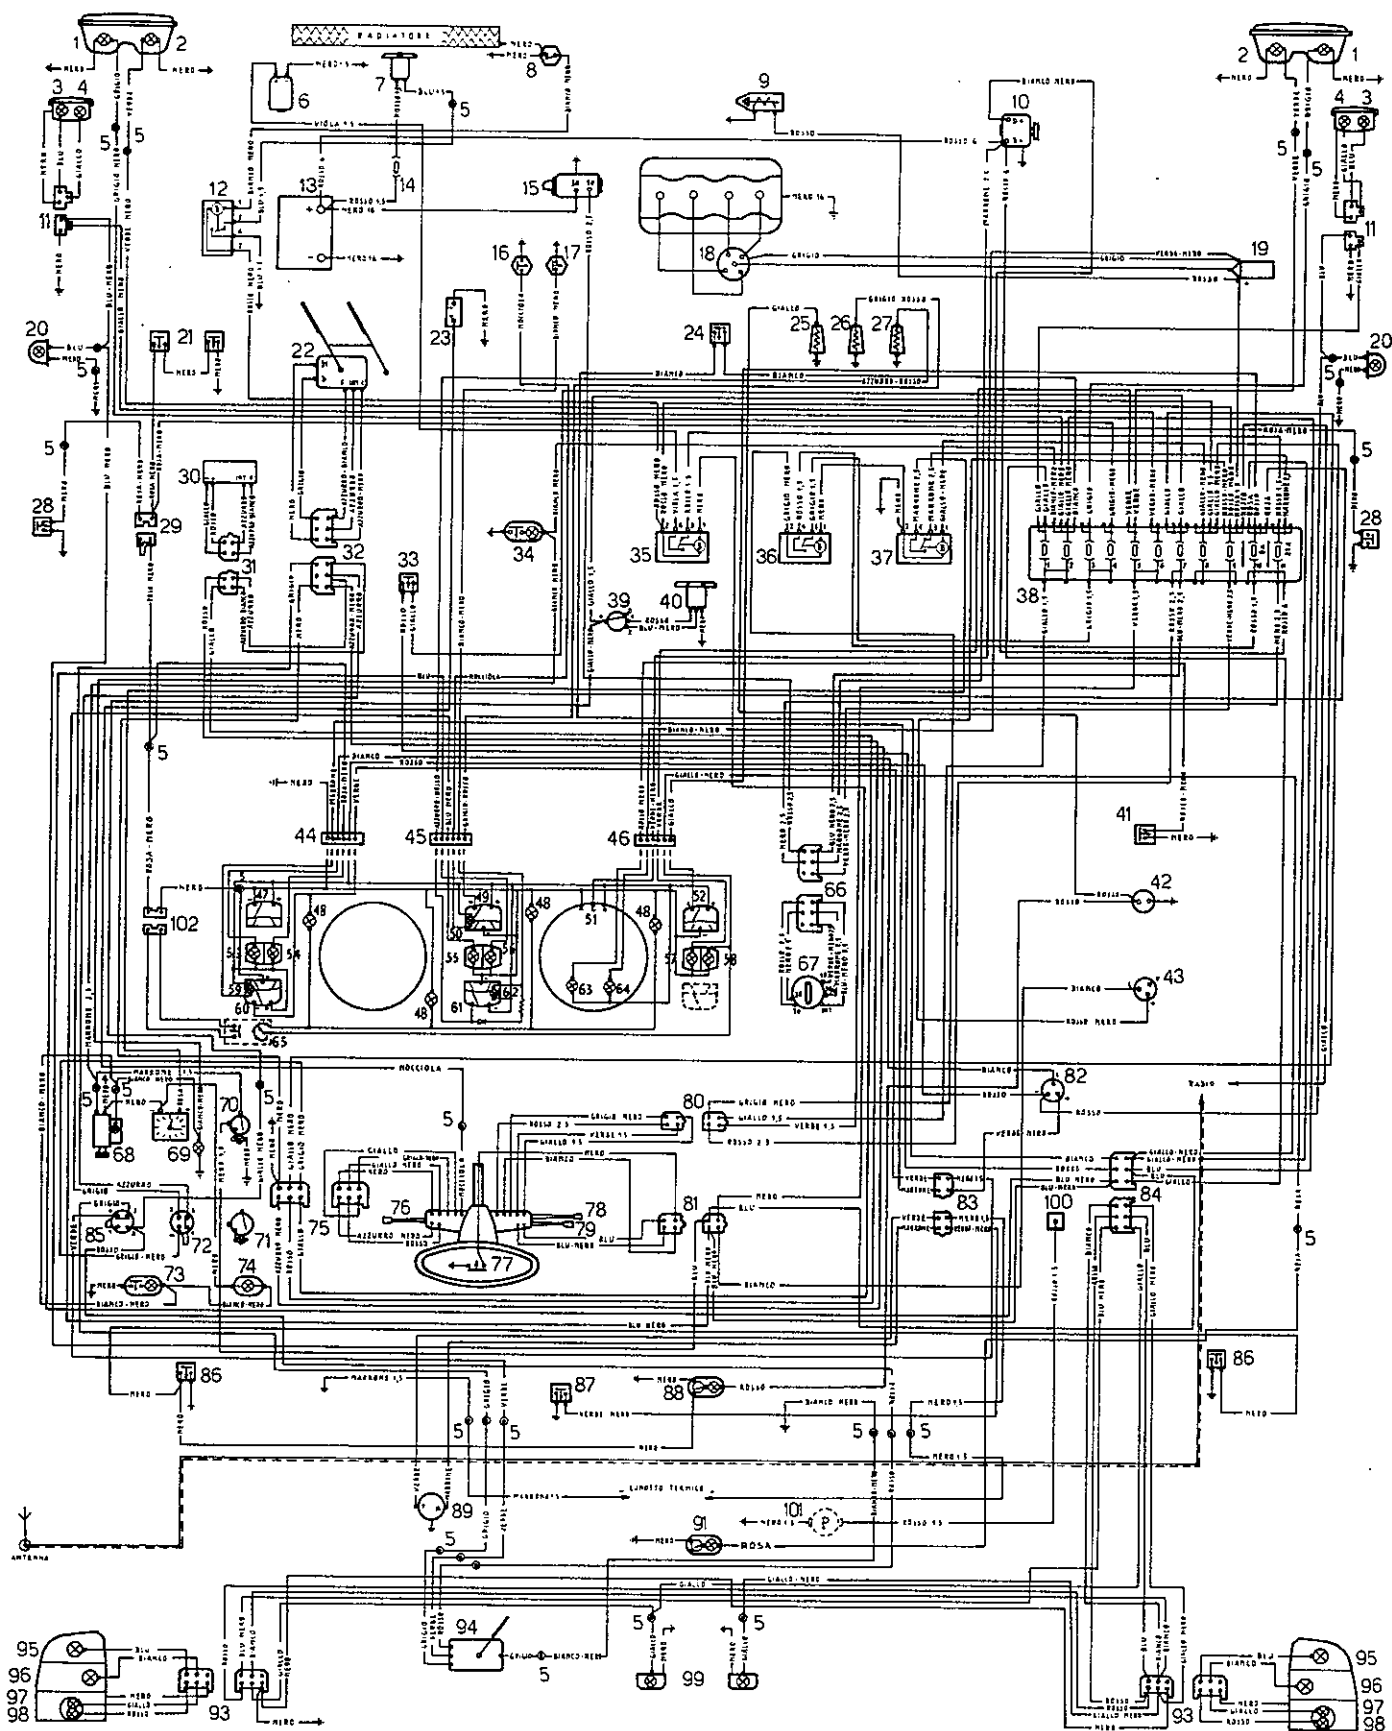


INSTALLATION ELECTRIQUE BETA HPE 1600 - 2000 DESTINEES AU MARCHE CENTRE-EUPEEN


1. Feu code
2. Feu route
3. Clignoteur AV
4. Feu de position AV
5. Connecteur à fiche
6. Radiateur de liquide de refroidissement moteur
7. Fusible pour circuit de ventilateur électrique débrayable (16 A) pour radiateur
8. Ventilateur électrique débrayable pour radiateur moteur
9. Thermocontact pour ventilateur électrique débrayable
10. Bloc de raccordement à trois contacts (blanc) pour phare AV
11. Electrocompresseur pour avertisseurs électropneumatiques
12. Manocontact basse pression huile moteur
13. Transmetteur de thermomètre d'huile
14. Transmetteur de manomètre d'huile
15. Etouffoir de ralenti sur carburateur
16. Clignoteur latéral
17. Relais de ventilateur débrayable pour radiateur
18. Batterie
19. Bobine
20. Démarreur
21. Allumeur
22. Alternateur
23. Moteur électrique de lave-glace de pare-brise
24. Contacteur de feux de recul
25. Transmetteur de thermomètre de liquide de refroidissement
26. Transmetteur pour témoin de surtempérature du moteur
27. Fil de commande du témoin d'usure des plaquettes de freins AV
28. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc)
29. Transmetteur de témoin de niveau mini de liquide de freins
30. Moteur d'essuie-glace de pare-brise à deux vitesses
31. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour moteur d'essuie-glace de pare-brise
32. Eclairer de compartiment moteur avec interrupteur
33. Relais d'avertisseurs électropneumatiques
34. Relais de feux code
35. Relais de lunette AR dégivrante et d'allume-cigare
36. Boîte à fusibles
37. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour tableau de bord
38. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour tableau de bord
39. Bloc de raccordement à six contacts (rouge) pour tableau de bord
40. Voltmètre
41. Eclairer de tableau de bord
42. Témoin de basse pression huile moteur
43. Manomètre d'huile
44. Compte-tours électronique
45. Thermomètre d'huile
46. Témoin frein de stationnement
47. Témoin de niveau mini de liquide de freins et d'usure des plaquettes de freins AV
48. Répétiteur de clignoteur gauche
49. Témoin de clignoteur droit
50. Témoin des feux route
51. Témoin des feux de position
52. Témoin de la réserve d'essence
53. Jauge à essence
54. Thermomètre de liquide de refroidissement du moteur
55. Témoin de surtempérature du moteur
56. Témoin utilisé seulement sur versions spéciales
57. Témoin de charge
58. Bloc de raccordement à deux contacts (blanc) pour la réf. 59
59. Rhéostat d'éclairage du tableau de bord et bouton-poussoir de contrôle de la réf. 47
60. Plafonnier AV d'habitacle
61. Fusible pour circuit de signal de détresse
62. Eclairer de boîte à gants avec interrupteur
63. Allume-cigare électrique avec lampe d'éclairage
64. Montre électronique avec lampe d'éclairage
65. Interrupteur avec témoin pour lunette AR thermique
66. Prise de courant
67. Centrale clignotante pour témoin de frein de stationnement
68. Centrale clignotante pour clignoteurs
69. Contacteur de feux de stop
70. Centrale intermittente pour essuie-glace de pare-brise
71. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour centrale intermittente
72. Centrale intermittente pour signal de détresse
73. Commutateur pour signal de détresse avec témoin
74. Déviateur haute/basse vitesse de l'essuie-glace de pare-brise
75. Interrupteur à tirette de commande de l'essuie-glace de lunette AR
76. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc)
77. Bloc de raccordement à six contacts (blanc)
78. Bloc de raccordement à un seul contact (blanc) pour pompe à essence électrique
79. Contacteur de porte pour plafonnier AV d'habitacle
80. Bloc de raccordement à quatre contacts (blanc) pour l'éclairage
81. Bloc de raccordement à quatre contacts (rouge) pour l'éclairage
82. Commodo d'éclairage (position, code, route et appel de phares)
83. Commande des clignoteurs
84. Commande moteur d'essuie-glace de pare-brise à deux vitesses et de lave-glace
85. Commande avertisseurs électropneumatiques
86. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour essuie-glace de lunette AR
87. Bloc de raccordement à six contacts (noir) pour contacteur à clé
88. Contacteur à clé pour allumage et démarrage moteur, avec antivol
89. Eclairer des commandes du chauffage
90. Commutateur pour moteur de ventilateur de chauffage et aération
91. Moteur électrique à deux vitesses pour ventilateur de chauffage et aération
92. Contacteur de témoin de frein de stationnement
93. Plafonnier AR d'éclairage d'habitacle
94. Résistance pour lunette AR dégivrante
95. Pompe à essence électrique
96. Jauge à essence
97. Moteur d'essuie-glace de lunette AR
98. Clignoteur AR
99. Feu de recul
100. Feu de position AR
101. Feux de stop
102. Bloc de raccordement à six contacts (blanc) pour bloc de signalisation AR
103. Eclairer de plaque minéralogique
104. Interrupteur avec témoin pour feu rouge AR anti-brouillard
105. Feu rouge AR antibrouillard

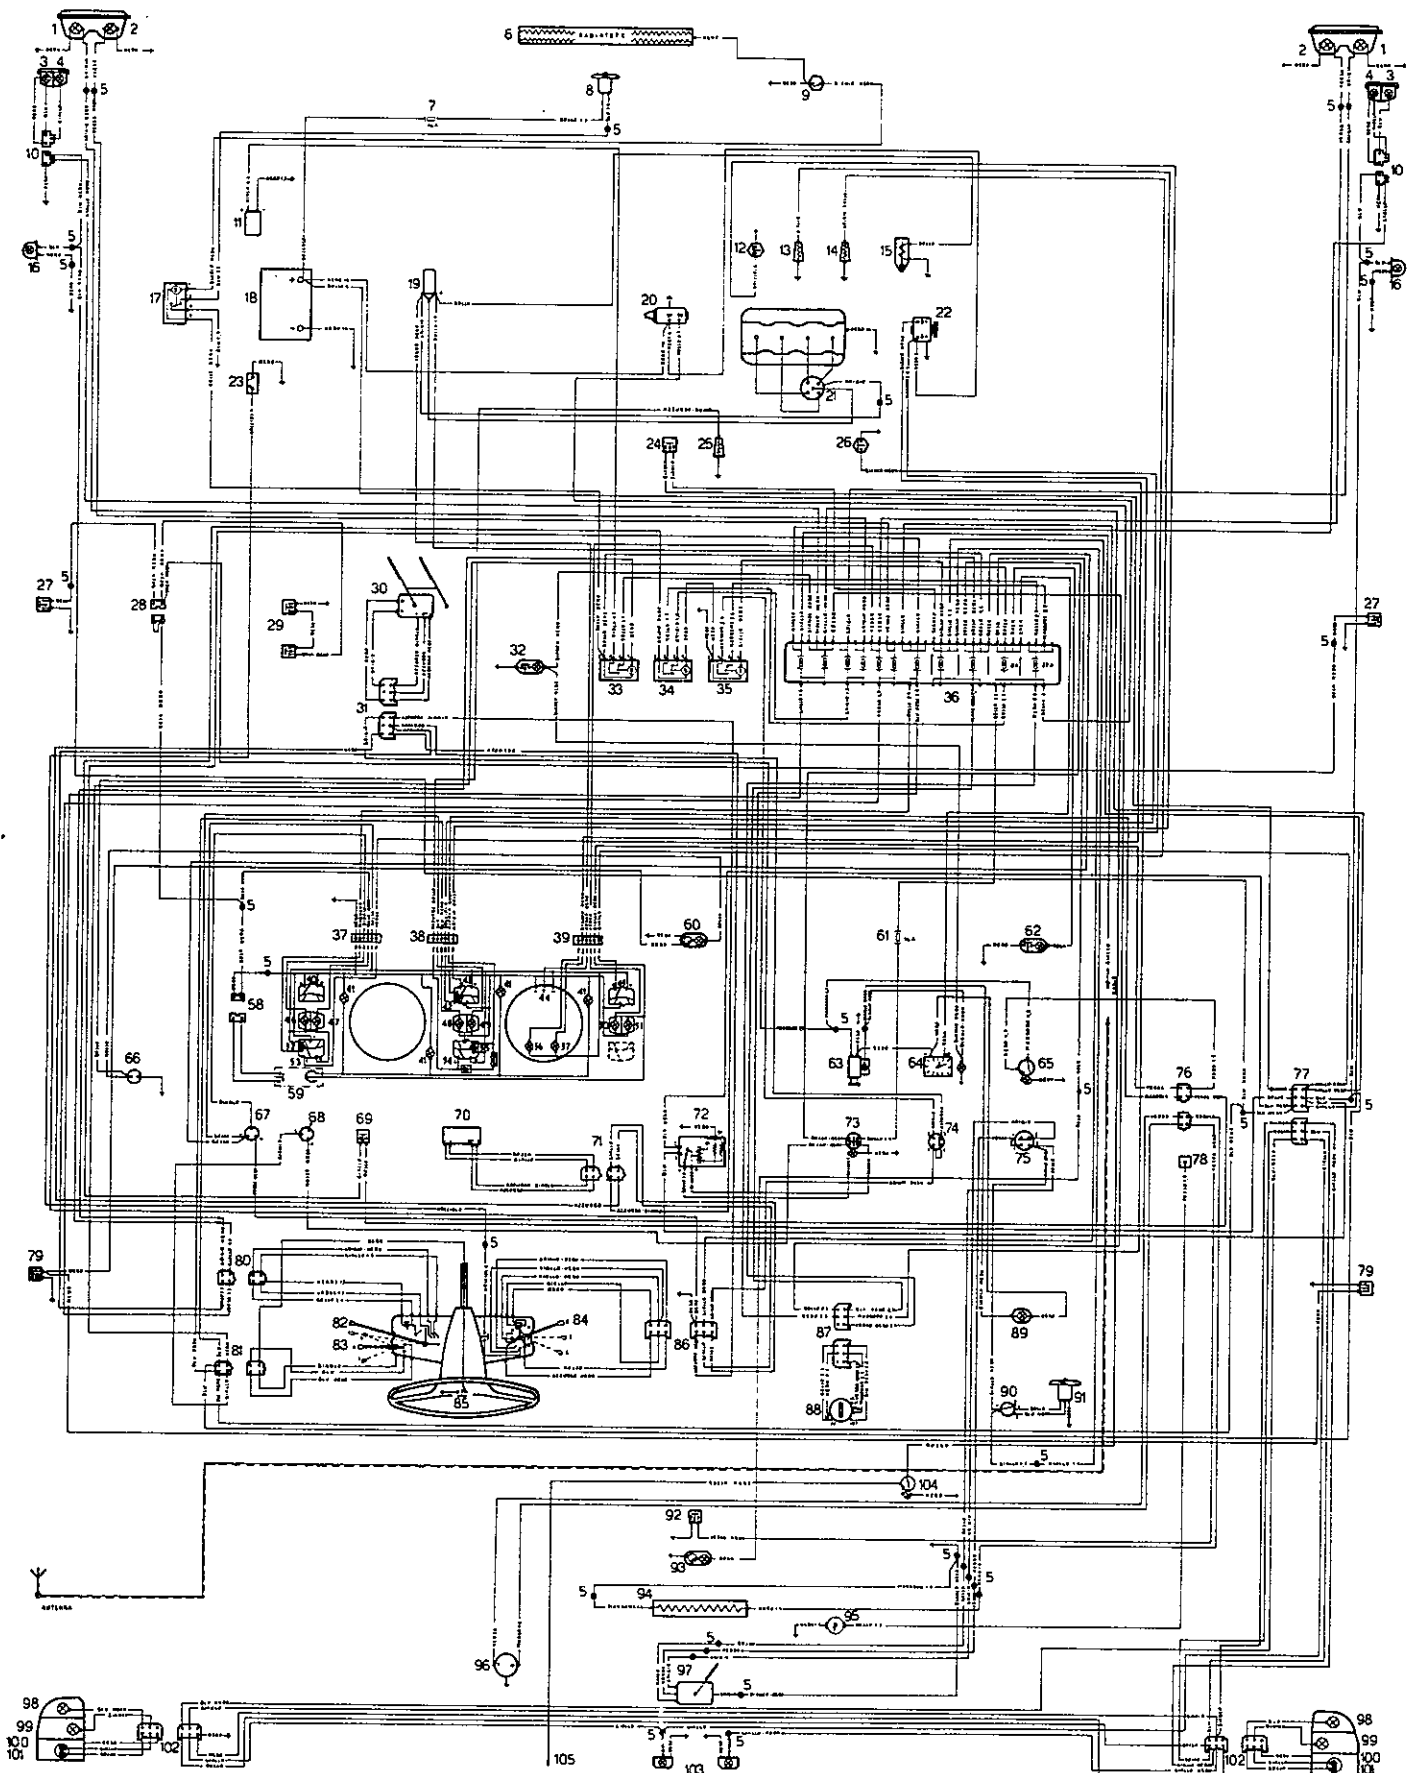

CARROSSERIE

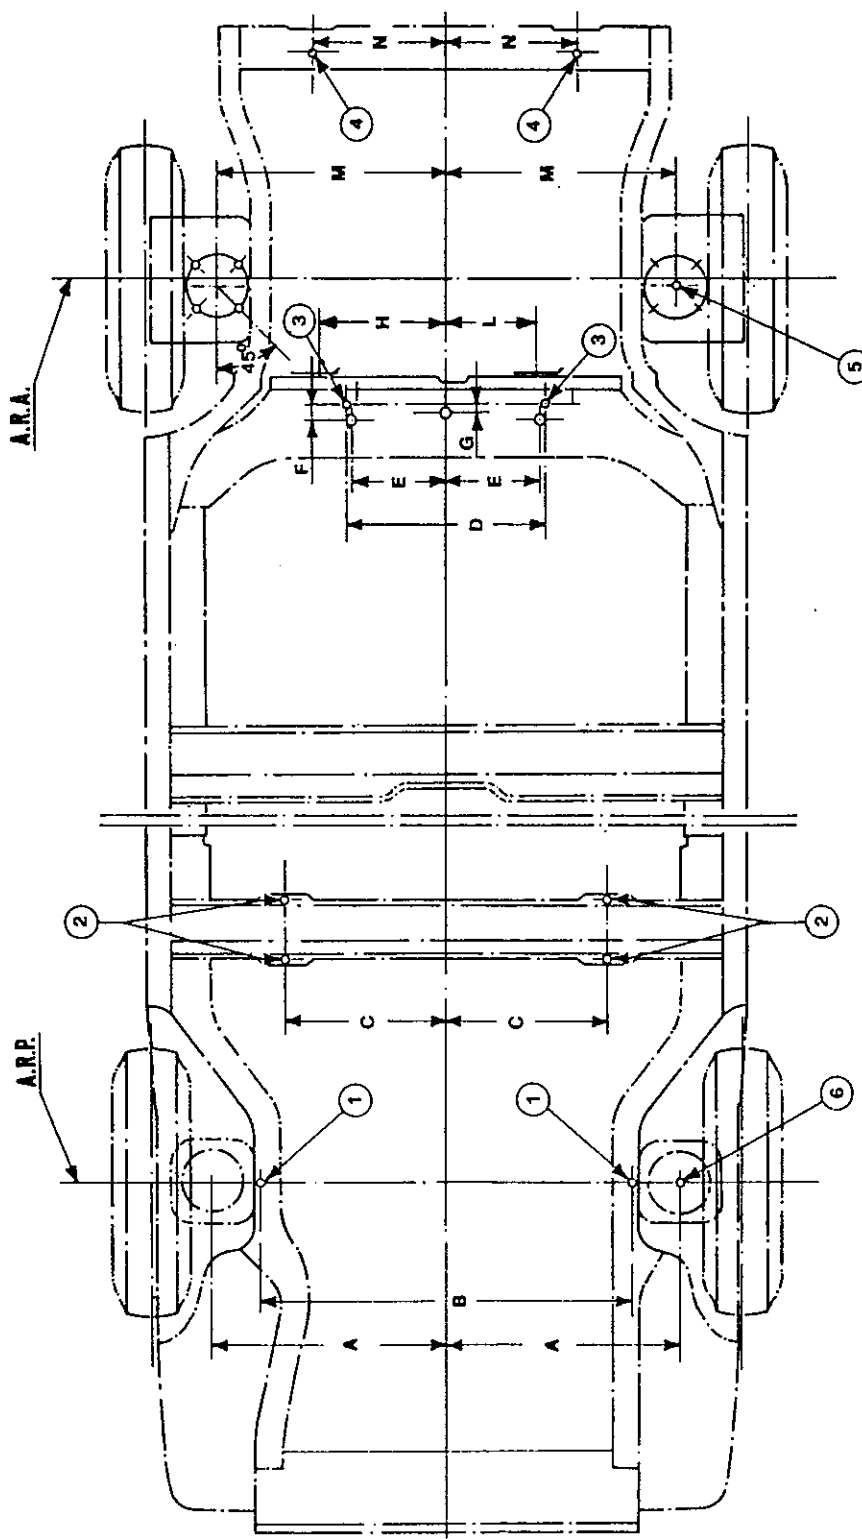

1. Trous des ergots pour traverse suspension AR
2. Trous pour brides d'attache barre stabilisatrice AR.
3. Trous pour ergots de centrage berceau supportant l'ensemble B.V. - pont.
4. Trous pour attache AV berceau supportant l'ensemble B.V. - pont.
5. Attache amortisseur suspension AV.
6. Attache amortisseur suspension AR.

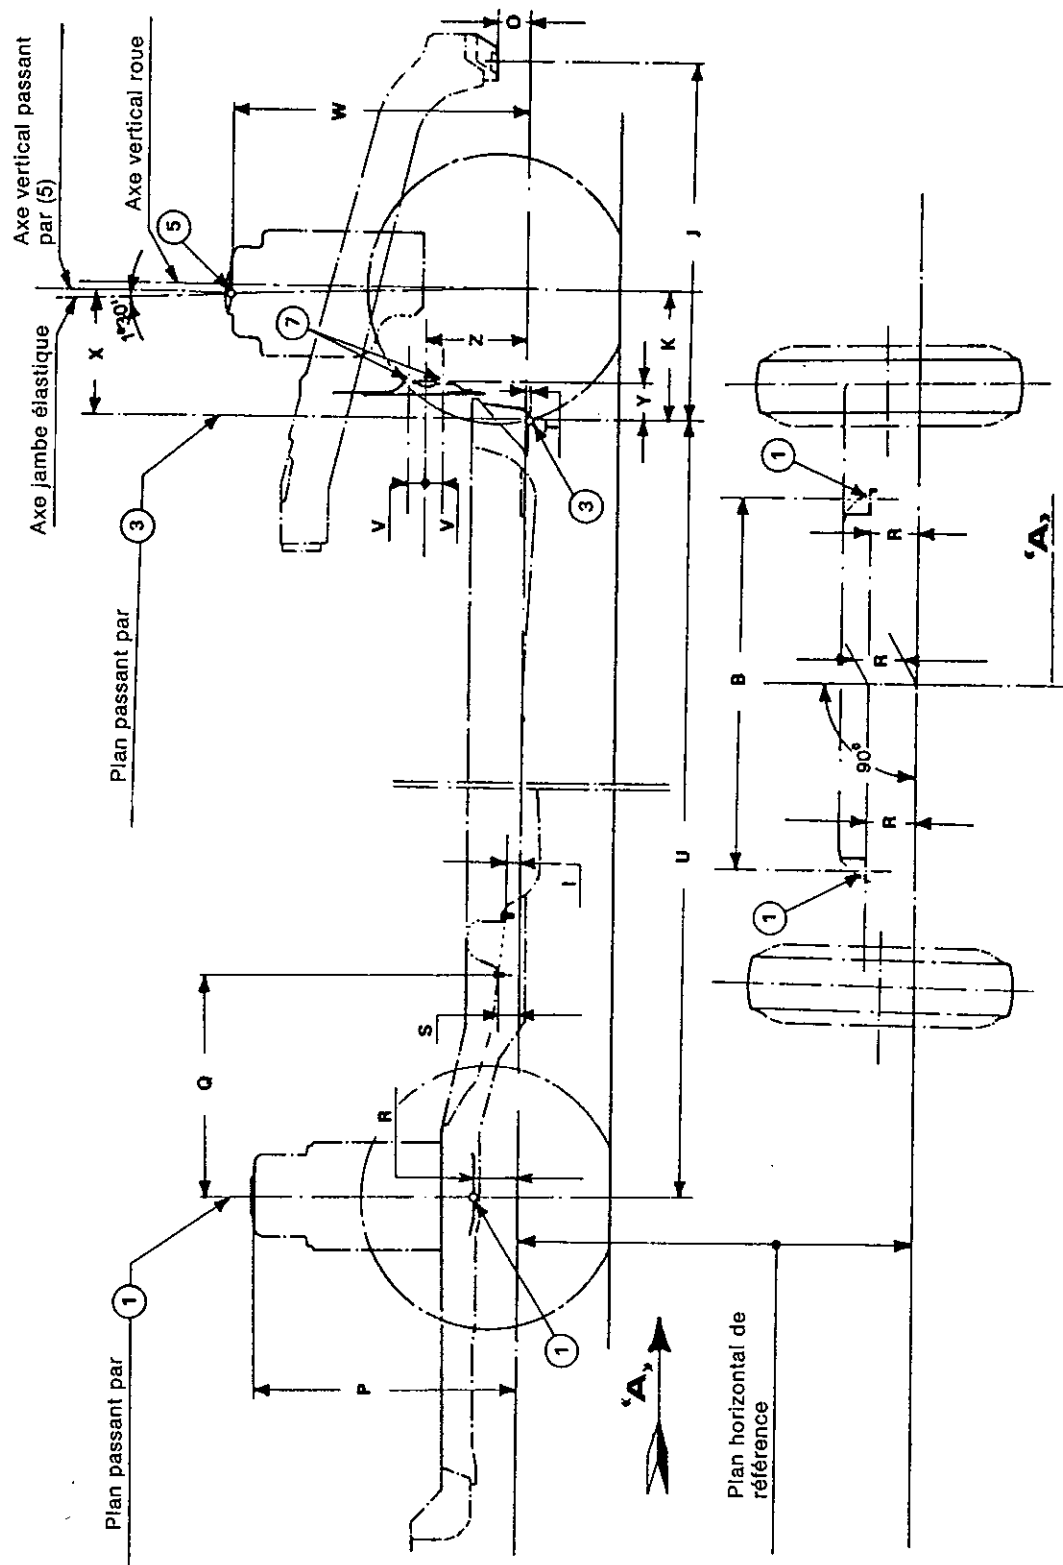

1. Trous des ergots pour traverse suspension AR.
3. Trous des ergots de centrage du berceau supportant l'ensemble B.V.-pont.
5. Attache amortisseur suspension AV.
7. Trous pour attache boîtier de direction.

Réf.	Berline mm	H P E mm	Coupé mm	Spider mm
A	546,3		547,3	
B		870		
C		374		
D		466		
E		220		
F		35		
G		20		
H		295		
I		32,5		
J		808		
K		290		
L		207		
M	533	536,6		
N		307,5		
O		80		
P	626,6		596,7	
Q		518		
R		109		
S		50,5		
T		5		
U	2250		2060	
V		41		
W	616,5	588		
X	275,7	276		
Y		73		
Z		239		

ENTRETIENS

Application	Lubrifiant	Capacités
Moteur	AGIP SINT 2000 10 W - 50 ESSO UNIFLO 10 W - 50 MOBIL OIL SUPER 10 W - 50	litres 3,4 pour vidange huile 1300 et 1600 litres 4,2 pour vidange huile et filtre 1300 et 1600 litres 3,7 pour vidange huile 2000 litres 4,5 pour vidange huile et remplacement filtre 2000
Boîte - pont	AGIP F1 Rotra MP SAE 85W/90 ESSO GEAR OIL SAE 90 CZ MOBIL LUBRITE LZ 90 FIAT ZC 90	2,450 litres
Boîtier de direction	AGIP F1 Rotra MP SAE 85W/90 ESSO GEAR OIL GX 90 MOBILUBE HD 90	200 cm ³
Direction assistée	AGIP F1 ATF DEXRON ESSO ATF DEXRON MOBIL ATF 220	remplir le circuit et exécuter la purge d'air
Freins	AGIP F1 BRAKE FLUID Super HD CASTROL GREEN FIAT Etichetta azzurra DOT 3	remplir le circuit et exécuter la purge d'air
Joints homocinétiques	FIAT MRM 2 MOLYKOTE BR 2	
Installation de refroidissement y compris le radiateur climatisat.	Antigel Lancia 430S à 35% pour températures jusqu'à — 20 °C	7,6 litres
Liquide de lave-glace de parabrise et de projecteurs	Liquido FIAT DPI à 50%	2 litres

LUBRIFICATION MOTEUR

Pour la lubrification du moteur nous préconisons le produit en liste à la page 71.

Toutefois, lors de particulières conditions de marche ou de température ambiante, nous conseillons d'utiliser un produit ayant les grades de classification SAE choisis parmi ceux indiqués dans ce tableau.

Marques préconisées: AGIP - ESSO - MOBIL

GRADES DE LA CLASSIFICATION SAE PRECONISES

N° SAE	-20	-10	0	10	20	30	40	50 °C
10W - 50								
10W - 40								
10W - 30								
20W - 50								
20W - 40								
10W								
20W								
30								
40								
	-4	14	32	50	68	86	104	122 °F

SERVICE APRES-VENTE

Imprimé n. 88798751 (1ère Edition - VII - 1976 - 2.000)

Copyrights LANCIA S.p.A. - 10141 Torino

Printed in Italy - S.T.I.G. - Torino

s.af
Beta 2000

18274

Turin, le 22 février 1982

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre lettre du mois écoulé dont le contenu a fait l'objet de notre meilleure attention.

Les points dont votre courrier fait état appelant de notre part les commentaires suivants:

- 1) le système d'évent du réservoir d'essence sur les modèles Beta, en légère surpression, répond à deux fonctions:
 - a) antipollution: car la surpression atténue le phénomène de l'évaporation du carburant
 - b) chambre d'expansion à l'intérieur du réservoir, ce qui compense les variations de volume du carburant en fonction de la température ambiante.
- 2) Nous déconseillons catégoriquement la suppression de ce système d'évent. Une telle suppression entraînerait l'élimination de la chambre d'expansion et pourrait comporter, lorsque le réservoir est plein, le siphonnage du carburant par le reniflard.
- 3) Le système d'évent, avec ou sans pressurisation, ne peut en aucun cas causer le désamorçage de la pompe à essence à condition bien sûr que soit garantie la ventilation du réservoir.

Comme vous nous dites avoir des difficultés à résoudre le problème que vous pose votre Beta Berline, nous allons porter votre cas à l'attention de la Société CHARDONNET pour vous assurer par son entremise l'assistance dont vous pouvez avoir besoin.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.

