

Limousine Commerciale 808.21

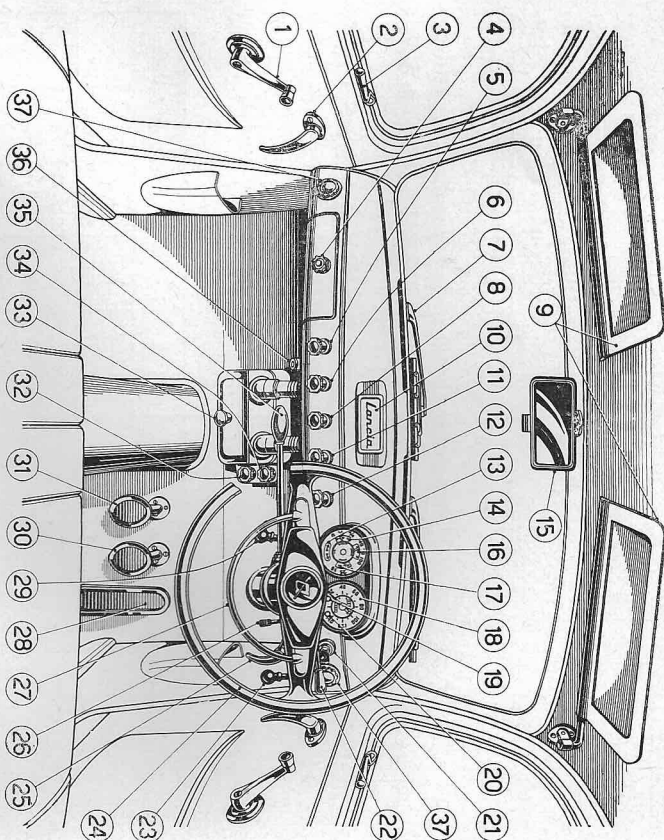


Fig. 2 bis - Appareils et commandes (conduite à droite)

1. Manivelle actionnant la glace de la portière - 2. Poignée de la portière - 3. Manivelle commande glace pivotante - 4. Boîte à gants (même clé que le couvercle de coffre à bagages) - 5. Commande lave-glace - 6. Commande essuie-glace - 7. Essuie-glace - 8. Interrupteur ventilateur du chauffage - 9. Pare-soleil - 10. Emplacement pour radio - 11. Commande éclairage instruments - 12. Commande feux de position et projecteurs - 13. Lampes-témoin des feux de direction - 14. Jauge de niveau d'essence avec lampe-témoin - 15. Miroir rétroviseur - 16. Thermomètre eau - 17. Manomètre huile - 18. Indicateur de vitesse et compteur kilométrique - 19. Lampe-témoin feux de position - 20. Lampe-témoin dynamo - 21. Interrupteur à clé pour services, allumage et démarrage du moteur - 22. Manivelle de commutation feux avant et indicateurs de direction - 23. Manivelle ouverture capot - 24. Volant de direction - 25. Commande frein à main - 26. Mise à zéro du compteur kilométrique (ne pas y toucher pendant la marche) - 27. Poussoir de l'avertisseur acoustique - 28. Pédale de l'accélérateur - 29. Poignée commandant la prise d'air avant - 30. Pédale commande freins - 31. Pédale débrayage - 32. Poignée commandant la prise d'air pour le chauffage - 33. Poignée pour jet d'air à l'intérieur de la voiture - 34. Poignée de commande prise d'air pour chauffage - 35. Levier changement de vitesses - 36. Prise de courant - 37. Candier.

## VOITURE NEUVE

### PENDANT LES PREMIERS 2000 KM.

#### Rodage

L'usage rationnel de la voiture pendant les premiers milliers de km. contribue d'une façon remarquable au bon ajustage des pièces en frottement et à leur longévité.

Pour obtenir un rodage graduel, il est donc nécessaire, pendant cette période, d'observer les points suivants:

- au lancement: réchauffer lentement le moteur en évitant de le pousser à un régime de tours trop élevé.
- sur routes en plaine, ne pas dépasser les vitesses suivantes:

Km. parcourus	Vitesse max. permises			
	1re vit.	2me vit.	3me vit.	4me vit.
Premiers 1000 Km.	25	40	65	100
De 1000 à 2000 Km.	30	50	75	115

- sur de longs parcours: lâcher de temps en temps la pédale de l'accélérateur pendant quelques secondes.
- à la montée: ne pas appuyer à fond sur l'accélérateur, mais passer à la marche inférieure si cela est nécessaire.

### APRES LES PREMIERS 2000 - 2500 KM.

#### Entretien

- Graisser toute la voiture et remplacer l'huile du moteur;
- Nettoyer à l'intérieur le filtre à huile (sans remplacer l'élément filtrant);

VARIATIONS  
POUR  
LIMOUSINE  
COMMERCIALE  
808.21